Osnovni korisnički priručnik

DCP-J552DW
DCP-J752DW

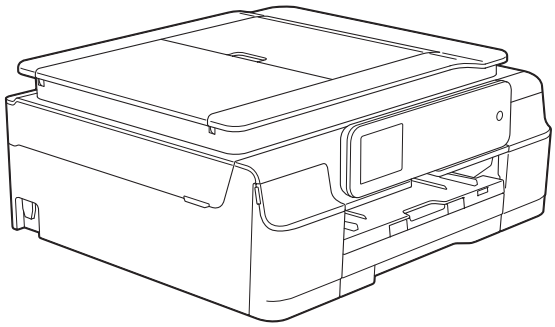

Verzija 0

CRO

Ako trebate kontaktirati sa službom za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi budućeg korištenja:

Broj modela: DCP-J552DW i DCP-J752DW
(zaokružite broj svog modela)

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration/

© 2013 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Pročitajte sigurnosne upute prije podešavanja uređaja. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM Verzija na engleskom jeziku: Tiskan / U kutiji + http://solutions.brother.com/
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja, skeniranja i radnje u programu PhotoCapture Center™ te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + http://solutions.brother.com/
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM
Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)	Ovaj priručnik pruža upute za skeniranje, ispisivanje i ostale radnje koje se mogu izvršiti spajanjem uređaja tvrtke Brother na računalo. Ujedno možete pronaći korisne informacije o uporabi uslužnog programa Brother ControlCenter, uporabi uređaja u mrežnom okruženju i često korištene pojmove.	
Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupu internetskim servisima s uređaja tvrtke Brother te preuzimanju slika, ispisivanju podataka i izravnom prenošenju datoteka na internetske servise.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	

Kazalo
(Osnovni korisnički priručnik)

1 Opće informacije 1

Uporaba dokumentacije ... 1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji ... 1
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8) ... 2
Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik) i Software and Network User's Guideu (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) ... 2
Pregled korisničkih priručnika ... 2
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki ... 4
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) ... 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) ... 5
Pregled upravljačke ploče ... 6
2,7-inčni (67,5 mm) dodirni LCD zaslon ... 8
Osnovne radnje ... 10
Mijenjanje postavke za tipkovnicu ... 10
Postavke prečaca ... 11
Dodavanje prečaca za kopiranje ... 11
Dodavanje prečaca za skeniranje ... 11
Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima ... 12
Mijenjanje prečaca ... 13
Uređivanje naziva prečaca ... 14
Brisanje prečaca ... 14
Ponovno aktiviranje prečaca ... 14
Postavke glasnoće ... 15
Glasnoća zvučnog signala ... 15
Dodirni LCD zaslon ... 15
Podešavanje osvjetljenja pozadine ... 15

2 Stavljanje papira 16

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija ... 16
Stavljanje kuverti ... 18
Stavljanje foto papira ... 20
Neispisivo područje ... 22
Postavke papira ... 23
Vrsta papira ... 23
Veličina papira ... 23
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ... 23
Preporučeni ispisni medij ... 24
Korištenje ispisnog medija i rukovanje njime ... 24
Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija ... 25

3 Stavljanje dokumenata 27

Kako stavljati dokumente 27
Uporaba AUD-a (DCP-J752DW) 27
Uporaba stakla skenera 28
Područje koje se ne može skenirati 29

4 Izrada kopija 30

Kako kopirati 30
Prekid kopiranja 30
Opcije kopiranja 31
Vrsta papira 31
Veličina papira 31

5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili s USB Flash uređaja 32

Radnje u programu PhotoCapture Center™ (način rada FOTO) 32
Uporaba memorijske kartice ili USB Flash uređaja 32
Početak rada 33
Ispisivanje slika 35
Pregled fotografija 35
Postavke ispisa u programu PhotoCapture Center™ 36
Kako skenirati na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj 36

6 Kako ispisivati s računala 38

Ispisivanje dokumenta 38

7 Kako skenirati na računalo 39

Prije skeniranja 39
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 40
Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF 43
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona 45

A Redovito održavanje 46

Zamjena tintnih uložaka 46
Čišćenje i provjera uređaja 49
Čišćenje stakla skenera 49
Čišćenje ispisne glave 50
Provjera kvalitete ispisa 50
Provjera poravnanja ispisa 51
Podešavanje datuma i vremena 52

B Rješavanje problema 53

Prepoznavanje problema 53
Poruke o pogrešci i održavanju 54
Prikaz animacija o pogrešci 61
Zastoj dokumenta (DCP-J752DW) 61
Zastoj pisača ili papira 62
Ako imate poteškoća s uređajem 68
Informacije o uređaju 75
Provjera serijskog broja 75
Provjera inačice programske opreme 75
Funkcije resetiranja 75
Kako resetirati uređaj 75

C Tablica postavki i značajki 76

Uporaba tablica postavki 76
Tablice postavki 77
Tablice značajki 83
Unošenje teksta 98
Unošenje razmaka 98
Ispravljanje 98

D Specifikacije 99

Općenito 99
Ispisni medij 102
Kopiranje 103
PhotoCapture Center™ 104
PictBridge (DCP-J752DW) 105
Skener 106
Pisač 107
Sučelja 108
Mreža 109
Zahtjevi za računalo 110
Potrošni materijali 111

E Indeks 112

Kazalo
(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) objašnjava značajke i radnje navedene u nastavku.

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na CD-ROM-u.

1 *General setup* (Općenite postavke)

Memory Storage
Automatic Daylight Saving Time (MFC models)
Sleep Mode
Auto Power Off (DCP models)
Touchscreen LCD

2 *Security features (MFC models)* (Sigurnosne značajke (MFC modeli))

TX Lock (MFC-J650DW)
Memory Security (MFC-J870DW)

3 *Sending a fax (MFC models)* (Slanje faksa (MFC modeli))

Additional sending options
Additional sending operations
Polling overview

4 *Receiving a fax (MFC models)* (Primanje faksa (MFC modeli))

Memory Receive (Monochrome only)
Remote Retrieval
Additional receiving operations
Polling overview

5 *Dialling and storing numbers (MFC models)* (Biranje i pohranjivanje brojeva (MFC modeli))

Voice operations
Additional dialling operations
Additional ways to store numbers

6 *Printing reports* (Ispisivanje izvještaja)

Fax reports (MFC models)
Reports

7 *Making copies* (Izrada kopija)

Copy options

8 *Printing photos from a memory card or USB Flash drive* (Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili s USB Flash uređaja)

PhotoCapture Center™ operations
Print Images
PhotoCapture Center™ print settings
Scan to a memory card or USB Flash drive

9 *Printing photos from a camera (DCP-J752DW, MFC-J650DW and MFC-J870DW)* (Ispisivanje fotografija s kamere (DCP-J752DW, MFC-J650DW i MFC-J870DW))

Printing photos directly from a PictBridge camera
Printing photos directly from a digital camera (without PictBridge)

A *Routine maintenance* (Redovito održavanje)

Cleaning and checking the machine
Packing and shipping the machine

B *Glossary* (Rječnik)

C *Index* (Indeks)

1 Opće informacije

Uporaba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji korišteni su sljedeći simboli i oznake:

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira gumbe na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na dodirnom zaslonu uređaja.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8)

Ako koristite računalo ili tablet-računalo s pokrenutim operativnim sustavom Windows® 8, možete izvršiti odabire tako da dodirnete zaslon ili kliknete mišem.

Nakon što se instalira upravljački program pisača, na zaslonu Start i radnoj površini pojavit će se (**Brother Utilities**).

1. Dodirnite ili kliknite **Brother Utilities** na zaslonu Start ili na radnoj površini.

2. Odaberite uređaj.

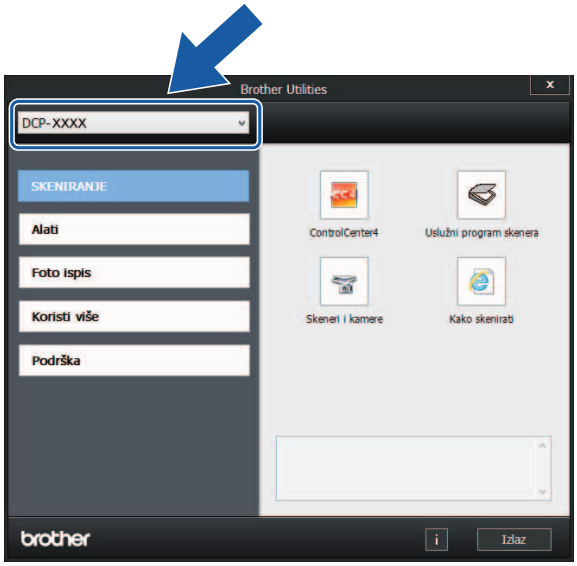

3. Odaberite funkciju koju želite koristiti.

Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik) i Software and Network User's Guideu (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

Ovaj osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke za kopiranje, PhotoCapture Center™, pisač, skener i mrežu. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, možete pročitati **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik) i **Software and Network User's Guide** (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) u HTML formatu koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled korisničkih priručnika

(Windows®)

(Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2003 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2)

Za pregled dokumentacije iz (**Start**), **Svi programi** odaberite **Brother**, **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) iz popisa programa, zatim odaberite **Korisnički priručnici**.

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **Podrška**, koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **Korisnički priručnici**.

Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se uputa:

1. Uključite računalo. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM pogon.

NAPOMENA

Ako se ne pojavi Brotherov zaslon, idite na **Računalo** ili **Moje računalo**.
(Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Kliknite (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svog modela.

3. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se **Glavni izbornik** CD-ROM-a.

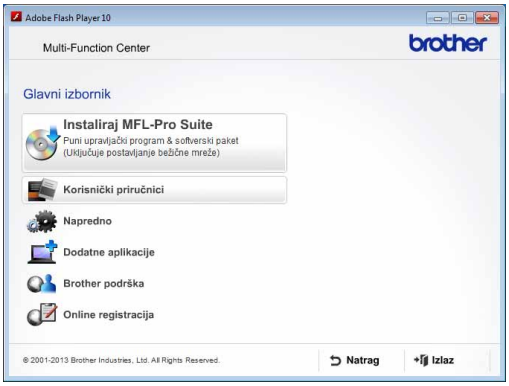

4. Kliknite **Korisnički priručnici**.

5. Kliknite **PDF/HTML dokumenti**.
Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

(Macintosh)

1. Uključite Macintosh. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM pogon. Pojavit će se sljedeći prozor:

2. Dvaput kliknite ikonu **User's Guides**.

3. Po potrebi odaberite model i jezik.

4. Kliknite **User's Guides**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju.

5. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

- *Scan (Skeniranje)*
- *ControlCenter*

Upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW) (Windows®)

- Kompletne upute za korištenje softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji PaperPort™ 12SE.

Korisnički priručnik za Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

NAPOMENA

Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za više informacija pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 5.

- Kompletan korisnički priručnik za Presto! PageManager možete pregledati u dijelu Help koji se nalazi u aplikaciji Presto! PageManager.

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Bežična pristupna točka ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup™ ili AOSS™ (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center na adresi: http://solutions.brother.com/

Kliknite **Manuals** na stranici vašeg modela kako biste preuzeli dokumentaciju.

Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupu internetskim servisima s uređaja tvrtke Brother te preuzimanju slika, ispisivanju podataka i izravnom prenošenju datoteka na internetske servise.

AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)

Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.

Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)

Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Kliknite **Brother podrška** u **Glavni izbornik**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup našoj mrežnoj stranici (http://www.brother.com/) kliknite **Početna stranica Brother**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu mrežnu stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Podaci o potrošnom materijalu**.
- Za povratak u glavni izbornik kliknite **Natrag** ili, ako ste završili, kliknite **Izlaz**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

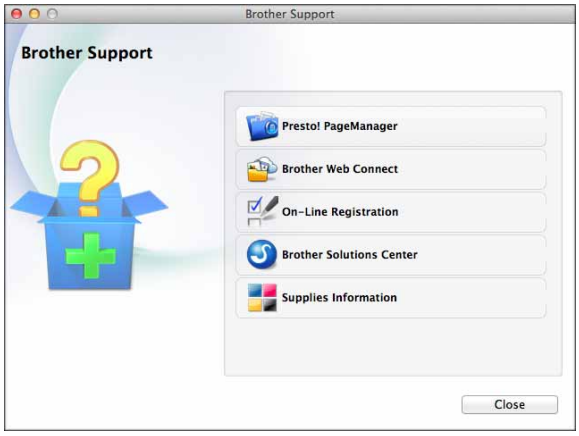

- (DCP-J752DW)

  Za preuzimanje i instalaciju Presto! PageManagera kliknite **Presto! PageManager**.
- Za pristup mrežnoj stranici Brother Web Connect kliknite **Brother Web Connect**.
- Kako biste uređaj registrirali sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda, (http://www.brother.com/registration/), kliknite **On-Line Registration**.
- Za najnovije vijesti i informacije o podršci za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu mrežnu stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.

Pregled upravljačke ploče

DCP-J552DW i DCP-J752DW imaju isti 2,7-inčni (67,5 mm) dodirni LCD zaslon i dodirnu ploču.

NAPOMENA

Na većini ilustracija u ovom korisničkom priručniku prikazan je DCP-J752DW.

1 2,7-inčni (67,5 mm) dodirni LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima)

Ovo je dodirni LCD zaslon. Izbornicima i opcijama možete pristupiti tako da ih pritisnete kada se prikažu na zaslonu.

Možete prilagoditi kut upravljačke ploče kako biste lakše čitali dodirni zaslon.

Upravljačku ploču držite za rub kako ne biste slučajno pritisnuli neku od opcija na dodirnom zaslonu.

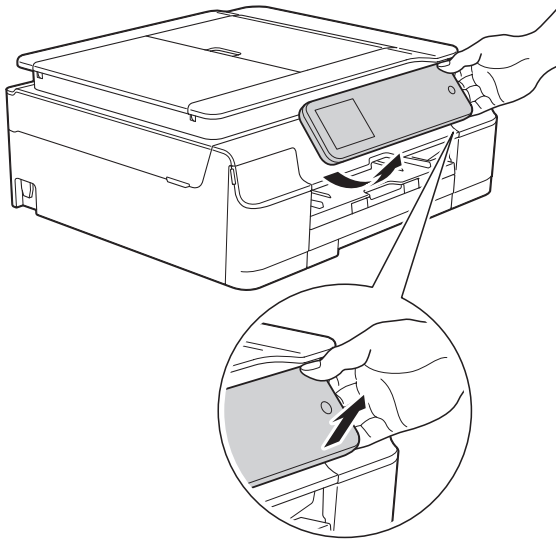

2 Dodirna ploča:

LED-ovi na dodirnoj ploči zasvijetlit će kada budu dostupni za uporabu.

- **Natrag**
  Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
- **Početni zaslon**
  Pritisnite za povratak na početni zaslon.
- **Prekid**
  Kada zasvijetli, pritisnite kako biste prekinuli radnju.

3 WiFi
Lampica za Wi-Fi svijetli kada je `Omoguci WLAN` podešeno na `Uklj`.

4 Napajanje uključeno/isključeno

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Dodirni LCD zaslon prikazat će poruku `Iskljucivanje` koja će trajati nekoliko sekunda dok se uređaj ne isključi.

Ako uređaj isključite pomoću gumba , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, uređaj bi trebao biti stalno priključen na izvor napajanja.

2,7-inčni (67,5 mm) dodirni LCD zaslon

Dodirni LCD zaslon prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

1 **Kopija**

Omogućuje pristup načinu rada za kopiranje.

2 **Sken.**

Omogućuje pristup načinu rada za skeniranje.

3 **Web**

Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis.

Za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima).

4 **Fotografija**

Omogućuje pristup foto načinu rada kada pritisnete ▶ i nakon toga pritisnete .

5 **Bežični status**

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu u stanju pripravnosti prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

0 Maks.

Ako u gornjem desnom kutu zaslona vidite WiFi, možete jednostavno konfigurirati bežične postavke tako da ih pritisnete. Za više informacija pogledajte Kratki korisnički priručnik.

6 **Postavke**

Omogućuje pristup glavnim postavkama. Za više informacija pogledajte *Zaslon postavki* na stranici 9.

7 **Tinta**

Omogućuje da vidite dostupan volumen tinte i da pristupite izborniku `Tinta`.

Kada je tintni uložak pri kraju uporabe ili postoji problem, prikazat će se ikona o pogrešci za svaku pogođenu boju tinte. Za više informacija pogledajte „Advanced User’s Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„Checking the ink volume”*.

8 **Precaci**

Omogućuje podešavanje prečaca.

Određene postavke možete pohraniti kao prečac kako biste mogli brzo kopirati, skenirati i koristiti servise za povezivanje s mrežnim sadržajima.

NAPOMENA

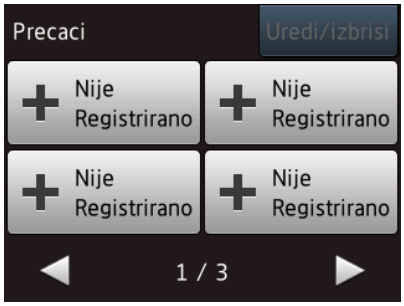

- Dostupna su tri zaslona s prečacima. Na svakom zaslonu s prečacima možete podesiti najviše 4 prečaca. Dostupno je ukupno 12 prečaca.
- Kako biste prikazali ostale zaslone s prečacima, pritisnite ◀ ili ▶.

9 Ikona upozorenja

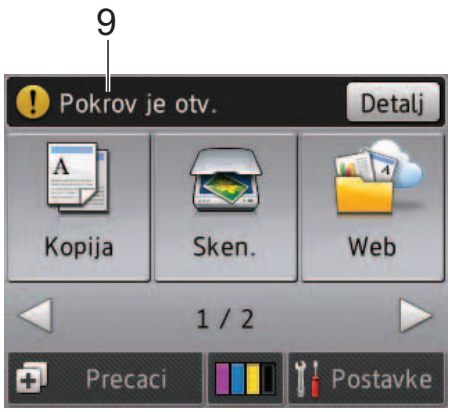

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju.
Pritisnite `Detalj` kako biste je pregledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.
Za informacije o porukama o pogrešci pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.

Zaslon postavki

Dodirni LCD zaslon prikazuje status uređaja kada pritisnete (`Postavke`).

Sa sljedećeg zaslona možete provjeriti sve postavke uređaja i pristupiti im.

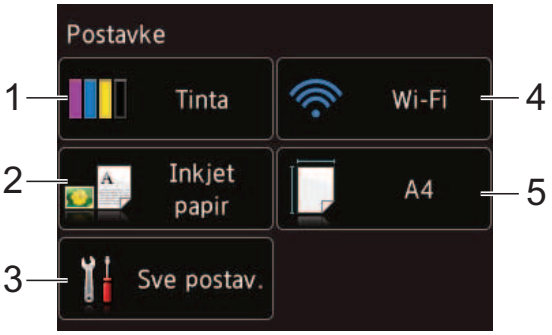

1 Tinta

Pogledajte preostali volumen tinte.

Kada je tintni uložak pri kraju uporabe ili postoji problem, prikazat će se ikona o pogrešci za svaku pogođenu boju tinte. Za više informacija pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Checking the ink volume"*.

Pritisnite za pristup izborniku `Tinta`.

2 Vrsta papira

Pogledajte odabranu vrstu papira.

Pritisnite kako biste po potrebi promijenili postavku `Vrsta papira`.

3 Sve postav.

Pritisnite za pristup cjelokupnom izborniku postavki.

4 Wi-Fi

Pritisnite za podešavanje bežične mrežne veze.

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako koristite bežičnu vezu.

5 Vel. papira

Pogledajte odabranu veličinu papira.

Pritisnite kako biste po potrebi promijenili postavku `Vel. papira`.

Osnovne radnje

Prstom pritisnite dodirni LCD zaslon kako biste njime rukovali. Za prikaz svih tablica s postavkama i značajkama te dostupnih opcija i za pristup njima pritisnite ◄► ili ▲▼ kako biste kroz njih pomicali.

VAŽNO

NE dodirujte dodirni zaslon odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

Sljedeći koraci prikazuju kako promijeniti postavku na uređaju. U ovom primjeru postavka vrste papira promijenjena je iz `Obicni papir` na `Inkjet papir`.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Pritisnite `Sve postav.`
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.

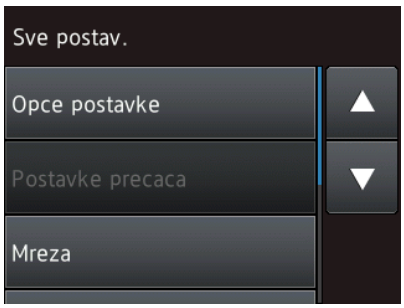

4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Vrsta papira`.

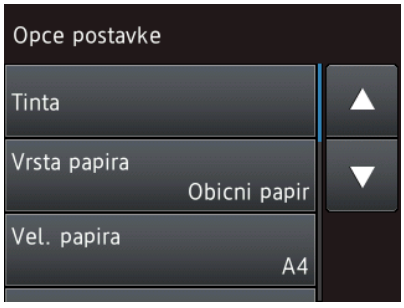

6. Pritisnite `Vrsta papira`.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Inkjet papir`.
8. Pritisnite `Inkjet papir`.

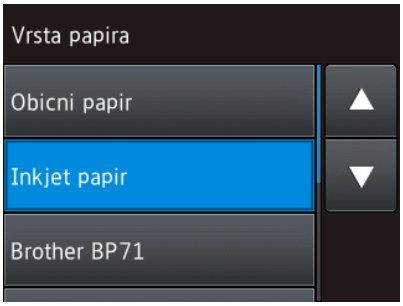

NAPOMENA

Ako se želite vratiti na prethodnu razinu, pritisnite .

9. Pritisnite .

Mijenjanje postavke za tipkovnicu

Možete odabrati vrstu tipkovnice na dodirnom zaslonu.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Pritisnite `Sve postav.`
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Postavke tipkovnice`.
6. Pritisnite `Postavke tipkovnice`.
7. Pritisnite `QWERTY` ili `ABC`.
8. Pritisnite .

Postavke prečaca

Možete dodati postavke za kopiranje, skeniranje i povezivanje s mrežnim sadržajima koje najčešće koristite tako da ih postavite kao prečace. Kasnije možete brzo i jednostavno vratiti i primijeniti ove postavke. Možete dodati najviše 12 prečaca.

Dodavanje prečaca za kopiranje

Prečac za kopiranje može sadržavati sljedeće postavke:

- Kvaliteta
- Vrsta papira
- Velicina papira
- Uvećaj/smanji
- Gustoca
- Hrpa/sort.
- Izgled str.
- 2-strana kopija
- Napredne postavke

1. Pritisnite (Precaci).
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite Kopija.
4. Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija za postavku, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
   Ponovite korake ❺ i ❻ dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
7. Kada promijenite postavke, pritisnite Spremi kao precac.
8. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite OK.
9. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 98.)
   Pritisnite OK.
10. Za pohranu prečaca pritisnite OK.

Dodavanje prečaca za skeniranje

Prečac za skeniranje može sadržavati sljedeće postavke:

na medij

- Vrsta skenera
- Rezolucija
- Vrsta datoteke
- Velicina skena
- Skeniraj dugi papir (DCP-J752DW)
- Naziv datoteke
- Ukloni pozadinsku boju

u datoteku/u OCR (DCP-J752DW) / u sliku/u E-postu

- Odabir računala

1. Pritisnite (Precaci).
2. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite Sken.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vrste skeniranja koju želite izvršiti, zatim je pritisnite.

5 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako ste pritisnuli `na medij`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na `OK`. Idite na korak ❼.
- Ako ste pritisnuli `u datoteku`, `u OCR`[1], `u sliku` ili `u E-postu`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim potvrdite pritiskom na `OK`. Idite na korak ❻.

[1] Samo DCP-J752DW

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Kada je uređaj spojen na računalo putem USB priključka:

  Pritisnite `OK` za potvrdu da je `<USB>` odabran kao naziv računala. Idite na korak ⓬.
- Kada je uređaj spojen na mrežu:

  Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva računala, zatim ga pritisnite. Pritisnite `OK` kako biste potvrdili odabrani naziv računala. Idite na korak ⓬.

7 Pritisnite `Opcije`.

8 Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti ili pohraniti.

9 Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija za postavku, zatim pritisnite novu opciju koju želite postaviti. Ponovite korake ❽ i ❾ dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac. Kada promijenite postavke, pritisnite `OK`.

10 Pregledajte odabrane postavke.

- Ako trebate izvršiti još promjena, vratite se na korak ❼.
- Ako ste zadovoljni promjenama, pritisnite `Spremi kao precac`.

11 Pregledajte postavke na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite `OK`.

12 Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 98.)
Pritisnite `OK`.

13 Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite `OK` kako biste pohranili prečac.

Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima

Prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima može sadržavati postavke za sljedeće servise:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

NAPOMENA

- Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i/ili promijenio nazive servisa.
- Da biste mogli dodati prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima, trebate imati račun na željenom servisu. (Za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima).)

1 Pritisnite (`Precaci`).

2 Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .

3 Pritisnite `Web`.

4. Ako su prikazane informacije o internetskoj vezi, pročitajte ih i potvrdite pritiskom na OK.

5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih servisa, zatim pritisnite željeni servis.

6. Pritisnite svoj račun.
Ako za pristup računu trebate unijeti PIN, unesite ga pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu.
Pritisnite OK.

7. Odaberite funkciju koju želite koristiti.

NAPOMENA

Funkcije koje se mogu postaviti razlikuju se ovisno o odabranom servisu.

8. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih funkcija, zatim pritisnite OK.

9. Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 98.)
Pritisnite OK.

10. Za pohranu prečaca pritisnite OK.

Mijenjanje prečaca

Možete promijeniti postavke u prečacu.

NAPOMENA

Ne možete promijeniti prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima.

Ako želite promijeniti prečac, izbrišite ga i dodajte novi.
(Za više informacija pogledajte *Brisanje prečaca* na stranici 14 i *Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima* na stranici 12.)

1. Pritisnite (Precaci).

2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz prečaca koji želite promijeniti.

3. Pritisnite prečac koji želite promijeniti.
Prikazane su postavke za odabrani prečac.

4. Pritisnite Opcije.

5. Promijenite postavke za prečac koji ste odabrali u koraku ❸. (Na primjer, pogledajte *Dodavanje prečaca za kopiranje* na stranici 11.)

6. Kada promijenite postavke, pritisnite Spremi kao precac.

7. Za potvrdu pritisnite OK.

8. Napravite jedno od sljedećeg:

   - Ako želite pohraniti preko prečaca, pritisnite Da. Idite na korak ❿.
   - Ako ne želite pohraniti preko prečaca, pritisnite Ne kako biste unijeli novi naziv prečaca. Idite na korak ❾.

9. Za uređivanje naziva držite pritisnut kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 98.)
Pritisnite OK.

10. Za potvrdu pritisnite OK.

Uređivanje naziva prečaca

Možete urediti naziv prečaca.

1. Pritisnite (`Precaci`).
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz prečaca koji želite urediti.
3. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi opcija.

NAPOMENA

Možete pritisnuti i `Uredi/izbrisi`, zatim pritisnuti željeni prečac.

4. Pritisnite `Uredi naziv precaca`.
5. Za uređivanje naziva držite pritisnut kako biste izbrisali trenutni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unošenje teksta* na stranici 98.)
   Pritisnite `OK`.
6. Pritisnite .

Brisanje prečaca

Možete izbrisati prečac.

1. Pritisnite (`Precaci`).
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz prečaca koji želite izbrisati.
3. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi opcija.

NAPOMENA

Možete pritisnuti i `Uredi/izbrisi`, zatim pritisnuti željeni prečac.

4. Pritisnite `Izbrisi` kako biste izbrisali prečac koji ste odabrali u koraku ❸.
   Za potvrdu pritisnite `Da`.
5. Pritisnite .

Ponovno aktiviranje prečaca

Postavke prečaca prikazane su na zaslonu s prečacima. Kako biste ponovno aktivirali prečac, jednostavno pritisnite naziv prečaca.

1. Pritisnite (`Precaci`).
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz prečaca koji želite ponovno aktivirati.
3. Pritisnite prečac.

Postavke glasnoće

Glasnoća zvučnog signala

Kada je zvučni signal uključen, uređaj će se oglasiti svaki put kada pritisnete dodirni zaslon ili dodirnu ploču ili ako pogriješite.

Možete izabrati razinu glasnoće zvuka.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Pritisnite `Sve postav.`
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Zvucni signal`.
6. Pritisnite `Zvucni signal`.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Nisko`, `Sred`, `Visoko` ili `Isklj`, zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .

Dodirni LCD zaslon

Podešavanje osvjetljenja pozadine

Ako imate poteškoća s čitanjem dodirnog LCD zaslona, pokušajte promijeniti postavku osvjetljenja.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Pritisnite `Sve postav.`
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `LCD postavke`.
6. Pritisnite `LCD postavke`.
7. Pritisnite `Poz. svjetlo`.
8. Pritisnite `Svjetlo`, `Sred` ili `Tamno`.
9. Pritisnite .

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija

NAPOMENA

Za ispisivanje na foto (10 × 15 cm) ili foto L (89 × 127 mm) papir morate koristiti ladicu za foto papir. (Pogledajte *Stavljanje foto papira* na stranici 20.)

Stavljajte odjednom samo jednu veličinu i vrstu papira u ladicu za papir.

(Za više informacija o veličini, težini i debljini papira pogledajte *Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija* na stranici 25.)

1 Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

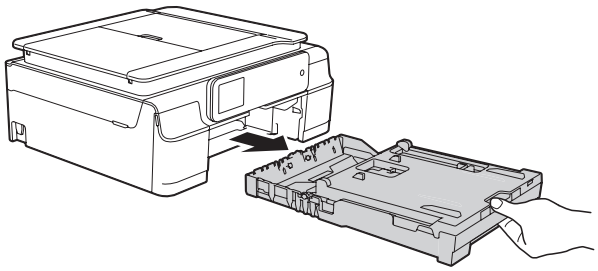

NAPOMENA

- Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

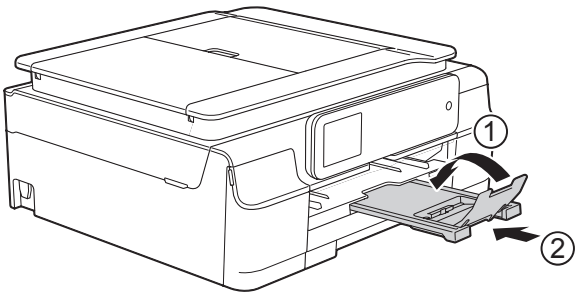

- Kada stavljate drugu veličinu papira u ladicu, trebat ćete istodobno promijeniti postavku veličine papira u izborniku uređaja. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 23.)

2 Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

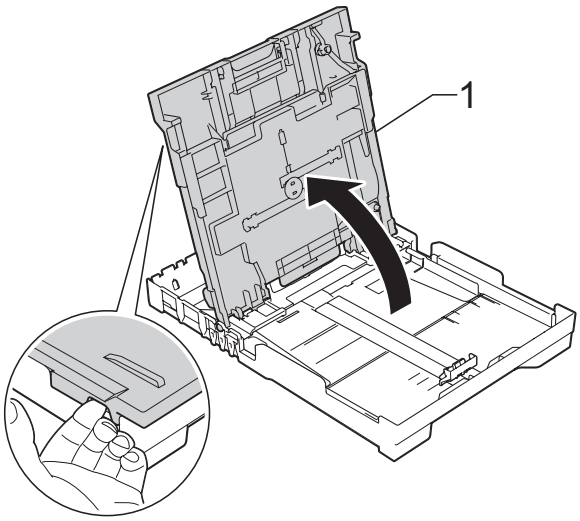

3 Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.
Pazite da su trokutaste oznake (3) na vodilicama za širinu papira (1) i vodilici za dužinu papira (2) u ravnini s oznakama veličine papira koju koristite.

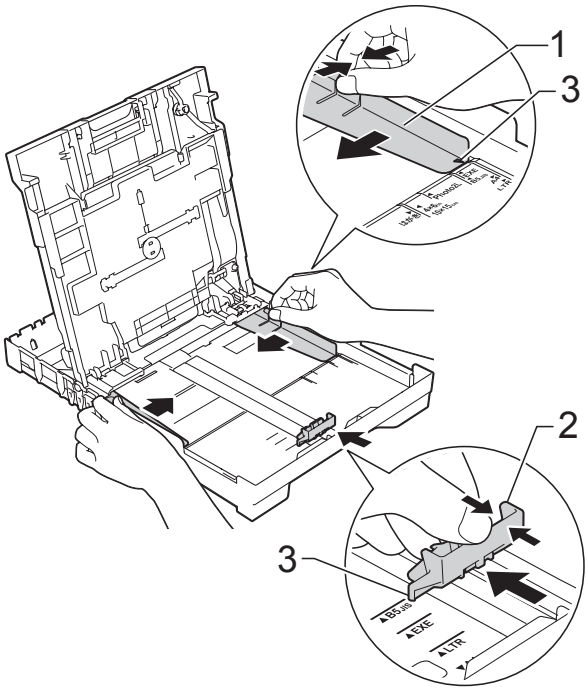

4 Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

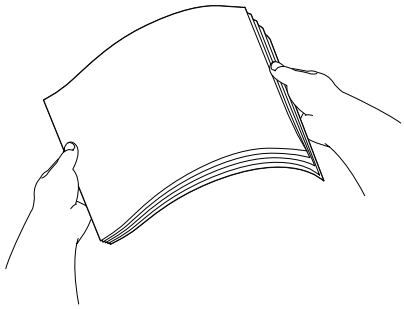

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

5 Pažljivo stavite papir u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje i da gornji rub ulazi prvi.
Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

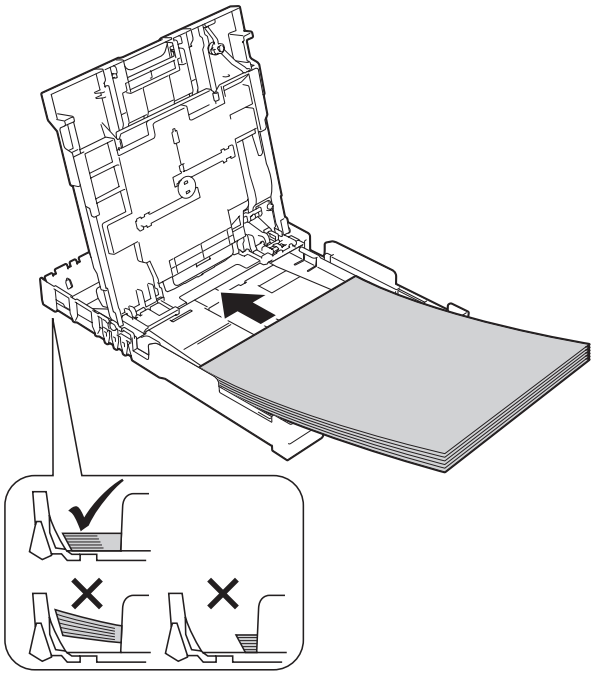

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti probleme s ulaganjem.

NAPOMENA

Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, izvadite papir iz ladice i stavite ga na istu hrpu s papirom koji želite dodati. Uvijek dobro složite hrpu papira prije nego je vratite u ladicu. U protivnom bi uređaj mogao uložiti više stranica papira.

6 Pažljivo namjestite vodilice za širinu papira (1) prema papiru.
Pazite da vodilice za širinu papira lagano dodiruju rubove papira.

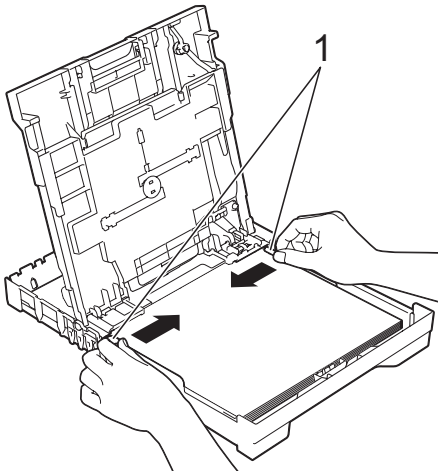

7 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

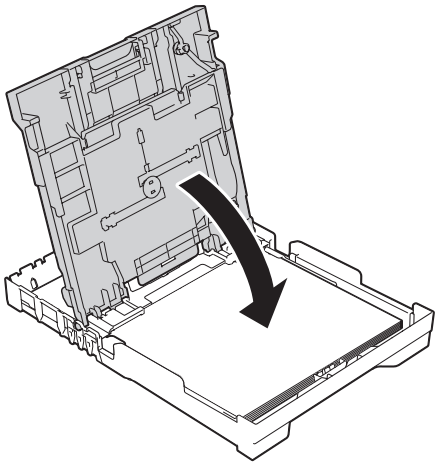

8 *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

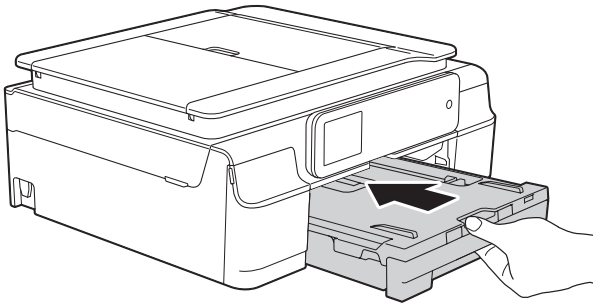

9 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira (1) dok se ne uglavi na svoje mjesto, zatim izvucite dodatni držač papira (2).

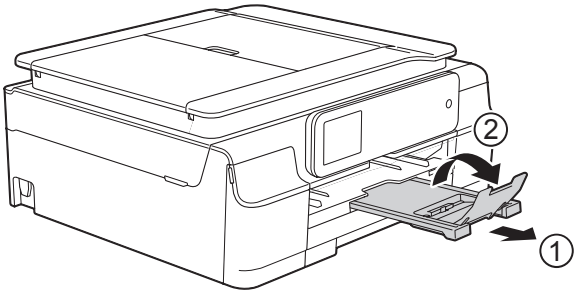

Stavljanje kuverti

O kuvertama

- Koristite kuverte koje teže između 80 i 95 g/m^2.
- Nekim kuvertama potrebno je podesiti postavku margina u aplikaciji. Prije ispisivanja više kuverti obavezno prvo napravite testni ispis.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste kuverti jer se možda neće pravilno ulagati:

- koje su vrećaste konstrukcije
- koje imaju otvore
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje imaju kopče ili spajalice
- koje su iznutra već ispisane

S ljepilom	S duplim preklopcem
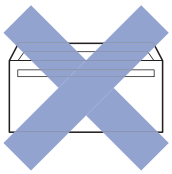	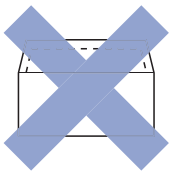

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju koristite.

Stavljanje kuverti

1. Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.

VAŽNO

Ako se kuverte dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

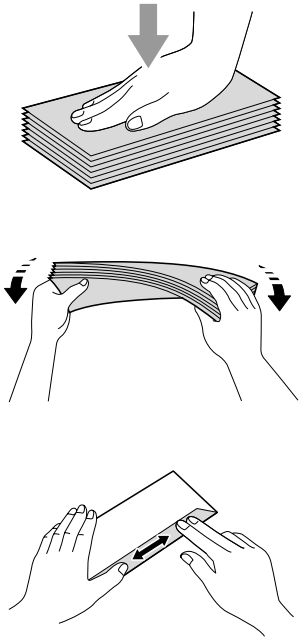

2. Stavite kuverte u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje. Ako su preklopci kuverti na dugom rubu, stavite kuverte u ladicu tako da preklopac bude na lijevoj strani, kao što je prikazano na ilustraciji. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini kuverti.

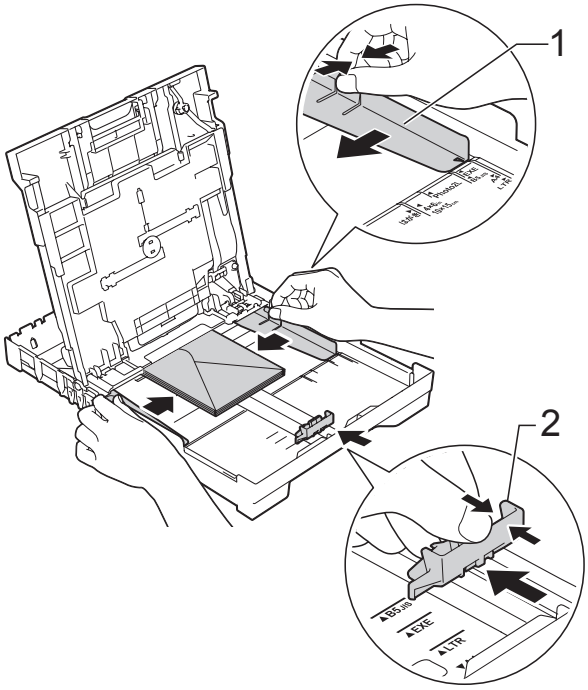

Ako imate problema s ispisivanjem na kuverte s preklopcem na kratkom rubu, pokušajte sljedeće:

1. Otvorite preklopac kuverte.
2. Stavite kuvertu u ladicu za papir s adresom okrenutom prema dolje i preklopcem postavljenim kao što je prikazano na ilustraciji.

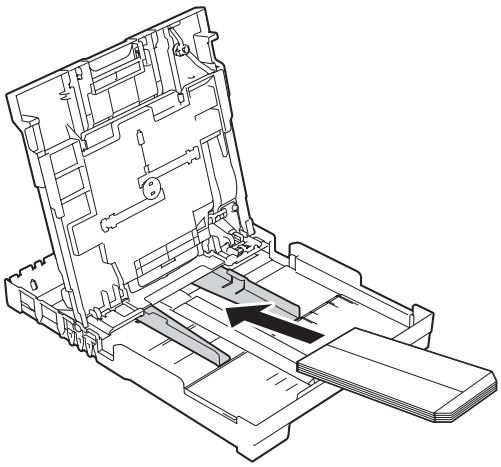

3. U dijaloškom okviru upravljačkog programa pisača odaberite **Obrnuti ispis** (Windows®) ili **Reverse page orientation** (Macintosh), zatim u aplikaciji podesite veličinu i marginu. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Stavljanje foto papira

Koristite ladicu za foto papir, koja je sklopljena na poklopcu izlazne ladice za papir, kako biste ispisivali na papir veličina foto (10 × 15 cm) ili foto L (89 × 127 mm). Kada koristite ladicu za foto papir, ne trebate izvaditi papir koji se nalazi u ladici ispod nje. (Kako biste saznali koji je najveći broj foto kartica koje možete staviti, pogledajte *Težina, debljina i kapacitet papira* na stranici 26.)

1. Pomoću desnog kažiprsta i palca pritisnite plavi gumb za otpuštanje ladice za foto papir (1) i povucite ladicu za foto papir prema naprijed dok ne čujete da se uglavila na mjesto za foto ispisivanje (2).

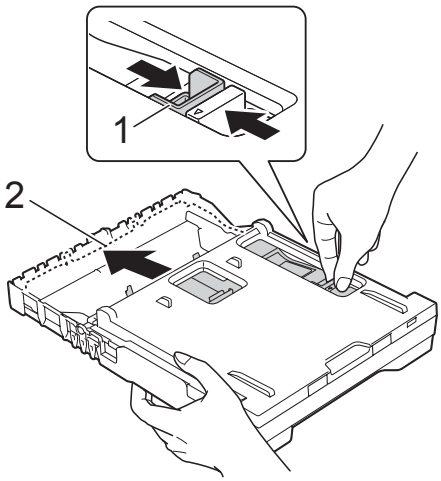

Ladica za foto papir

2. Pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.

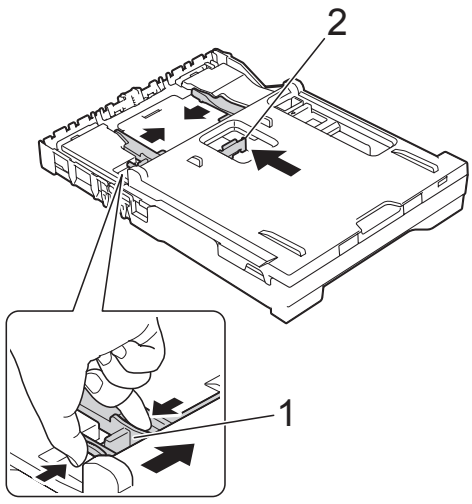

3. Stavite foto papir u ladicu za foto papir i pažljivo namjestite vodilice za širinu papira prema papiru.
Pazite da vodilice za širinu papira dodiruju rubove papira.
Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

NAPOMENA

- Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.
- Pokazatelj Fotografija potvrđuje da je ladica za foto papir u položaju za ispisivanje fotografija. Pokazatelj A4 / LTR potvrđuje da je ladica za foto papir u položaju za normalno ispisivanje.

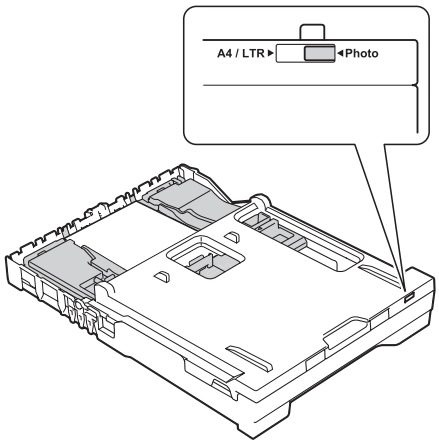

4 Kada završite s ispisivanjem fotografija, vratite ladicu za foto papir u položaj za *normalno* ispisivanje.

Pomoću desnog kažiprsta i palca pritisnite plavi gumb za otpuštanje ladice za foto papir (1) i povucite ladicu za foto papir prema nazad dok ne čujete da se uglavila na svoje mjesto (2).

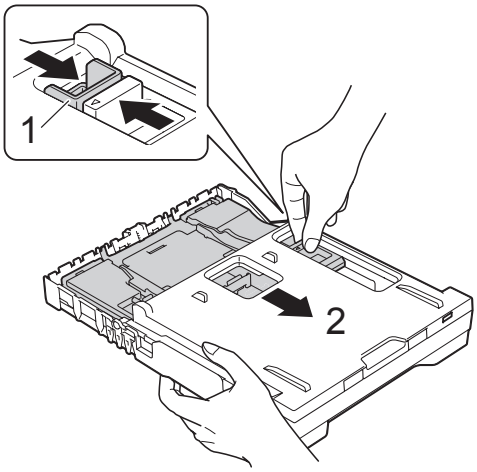

VAŽNO

Ako nakon ispisivanja fotografija ne vratite ladicu za foto papir u položaj za *normalno* ispisivanje, pojavit će se pogreška `Nema ulag.papira` kad budete koristili pojedinačni list papira.

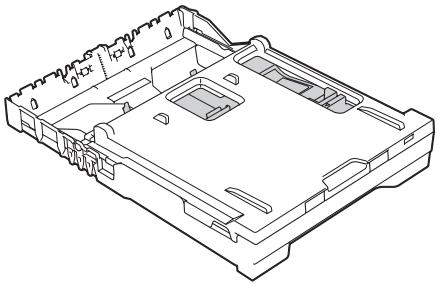

Ladica za foto papir u položaju za normalno ispisivanje

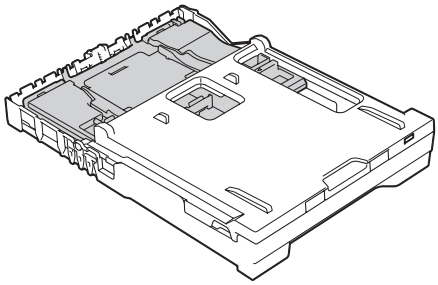

Ladica za foto papir u položaju za ispisivanje fotografija

Neispisivo područje

Ispisivo područje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčana područja pojedinačnog lista papira kada je dostupna i uključena značajka Borderless (Bez obruba).

(Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Pojedinačni list papira

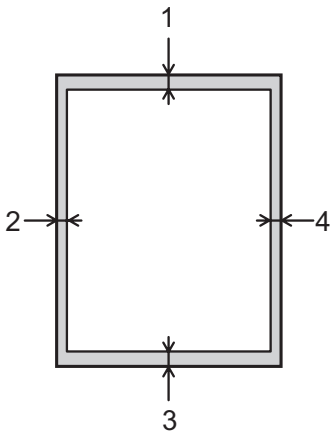

Kuverte

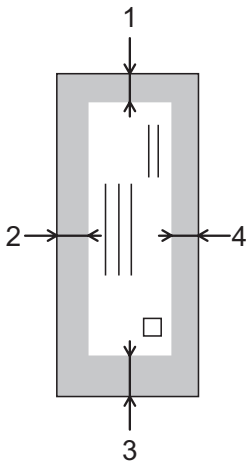

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuverte	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NAPOMENA

Značajka Borderless (Bez obruba) nije dostupna za kuverte i dvostrano ispisivanje.

Postavke papira

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Ostalo sjajno` ili `Transparentnost`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
4. Pritisnite .

NAPOMENA

Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir, koja se nalazi na prednjoj strani uređaja, s površinom ispisanom licem prema gore. Kada koristite prozirnice ili sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

Veličina papira

Možete koristiti sljedeće veličine papira za ispisivanje kopija: A4, A5, foto (10 × 15 cm) i Letter. Kada promijenite veličinu papira koji stavljate u uređaj, trebat ćete istodobno promijeniti postavku veličine papira.

1. Pritisnite (`Postavke`).
2. Pritisnite .
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `A4`, `A5`, `10x15cm` ili `Letter`, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
4. Pritisnite .

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju koristite u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da vrsta papira odgovara vrsti papira stavljenog u ladicu.

Možete koristiti obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir, prozirnice i kuverte.

Preporučujemo da testirate različite vrste papira prije nego kupite veliku količinu.

Za najbolje rezultate koristite papir tvrtke Brother.

- Kada ispisujete na inkjet papir (prevučeni papir), prozirnice i sjajni papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača ili u postavci vrste papira u izborniku uređaja.

  (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 23.)
- Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.
- Kada koristite prozirnice ili foto papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.
- Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje Brotherovog papira iz tablice.

Ako u vašoj zemlji nema Brotherovog papira, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

Preporučujemo da koristite „3M Transparency Film" kad ispisujete na prozirnice.

Brotherov papir

Vrsta papira	Stavka
Obični A4 papir	BP60PA
A4 sjajni foto papir	BP71GA4
A4 inkjet (matiran)	BP60MA
Sjajni foto papir veličine 10 × 15 cm	BP71GP

Korištenje ispisnog medija i rukovanje njime

- Pohranite papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane foto papira. Stavite foto papir tako da sjajna strana papira bude okrenuta licem prema dolje.
- Izbjegavajte dodirivanje obje strane prozirnice jer one brzo upijaju vodu i znoj pa biste mogli smanjiti kvalitetu ispisa. Prozirnice koje su namijenjene za laserske pisače / fotokopirne aparate mogle bi napraviti mrlju na sljedećem dokumentu. Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste papira:

- oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika

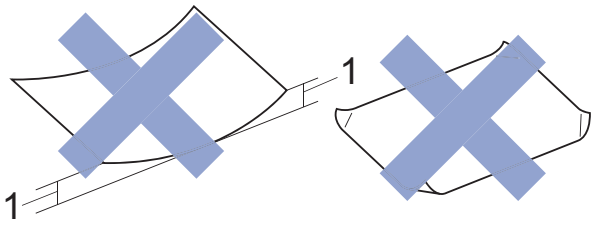

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti pojavu zastoja.

- iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom
- papir koji ne možete ravnomjerno složiti na hrpu
- papir kratkog vlakna

Kapacitet papira na poklopcu izlazne ladice za papir

Do 50 listova A4 papira koji teži 80 g/m^2.

- Stranice prozirnice i foto papira moraju se svaka posebno uzeti s poklopca izlazne ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija

Vrsta i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Uporaba		
			Kopiranje	Hvatanje fotografije	Pisač
Pojedinačni list	A4	210 × 297 mm	Da	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	–	Da
	A6	105 × 148 mm	–	–	Da
Kartice	Foto	10 × 15 cm	Da	Da	Da
	Foto L	89 × 127 mm	–	–	Da
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Da	Da
	Indeksna kartica	127 × 203 mm	–	–	Da
Kuverte	C5 kuverta	162 × 229 mm	–	–	Da
	DL kuverta	110 × 220 mm	–	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Da
Prozirnice	A4	210 × 297 mm	Da	–	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	–	Da

Težina, debljina i kapacitet papira

Vrsta papira		Težina	Debljina	Br. listova
Pojedinačni list	Obični papir	Od 64 do 120 g/m^2	Od 0,08 do 0,15 mm	100 [1]
	Inkjet papir	Od 64 do 200 g/m^2	Od 0,08 do 0,25 mm	20
	Sjajni papir	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2, 3]
Kartice	Foto kartica	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2, 3]
	Indeksna kartica	Do 120 g/m^2	Do 0,15 mm	30
Kuverte		Od 80 do 95 g/m^2	Do 0,52 mm	10
Prozirnice		–	–	10

1 Do 100 listova papira koji teži 80 g/m^2.

2 Za foto (10 × 15 cm) papir ili foto L (89 × 127 mm) koristite ladicu za foto papir. (Pogledajte *Stavljanje foto papira* na stranici 20.)

3 BP71 (260 g/m^2) papir posebno je namijenjen Brotherovim inkjet uređajima.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Možete izrađivati kopije ili skenirati iz AUD-a (automatski ulagač dokumenata) te sa stakla skenera.

Uporaba AUD-a (DCP-J752DW)

AUD može držati do 20 stranica i ulagati svaki list pojedinačno. Koristite papir koji je unutar određenih veličina i težina koje su prikazane u tablici. Uvijek složite rubove stranica prije nego ih stavite u AUD.

Veličine i težine dokumenata

Duljina:	Od 148 do 355,6 mm
Širina:	Od 148 do 215,9 mm
Težina:	Od 64 do 90 g/m^2

Kako stavljati dokumente

VAŽNO

- NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.
- NEMOJTE koristiti papir koji je uvijen, naboran, presavijen, poderan, spojen, pričvršćen spajalicom, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
- NEMOJTE koristiti karton, novine ili tkaninu.

Uvjerite se da su dokumenti, koji su ispisani tintom ili ispravljani korektorom, potpuno suhi.

1. Izvucite držač za dokumente na AUD-u (1).

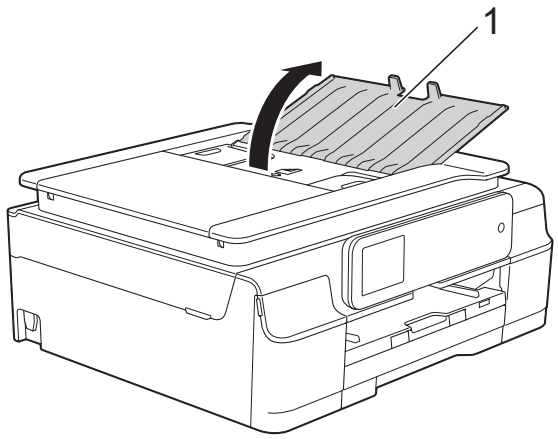

2. Lijepo složite papir.
3. Podesite vodilice papira (1) da odgovaraju širini dokumenata.

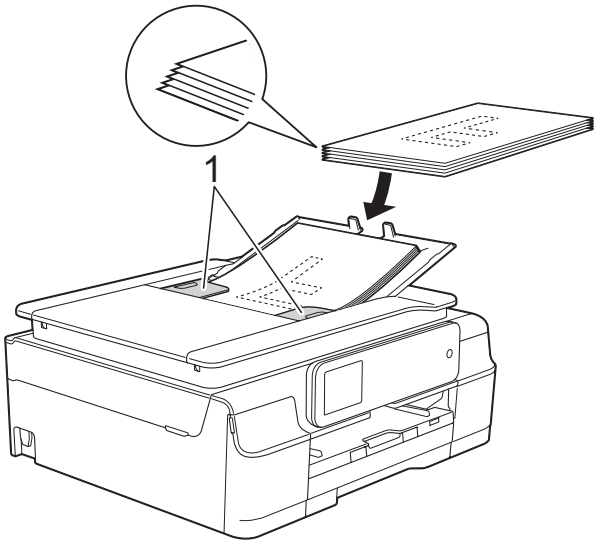

4. Postavite dokumente tako da budu **licem okrenuti prema dolje i da gornji rub ulazi prvi** u AUD dok ne osjetite da su dotaknuli valjke za ulaganje papira. Na dodirnom zaslonu će se prikazati `ADF Spreman`.

VAŽNO

NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, AUD bi se mogao zaglaviti.

5 Nakon uporabe AUD-a zatvorite držač za dokumente na AUD-u. Gornji lijevi dio držača za dokumente na AUD-u pritisnite prema dolje kako biste ga u potpunosti zatvorili.

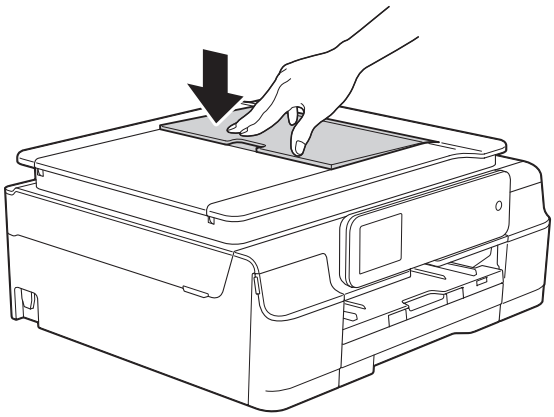

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje pojedinačnih stranica ili stranica knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Do 297 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2 kg

Kako stavljati dokumente

NAPOMENA

(DCP-J752DW)

Da biste koristili staklo skenera, AUD mora biti prazan.

1 Podignite poklopac dokumenata.

2 Uporabom smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument **licem okrenutim prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera.

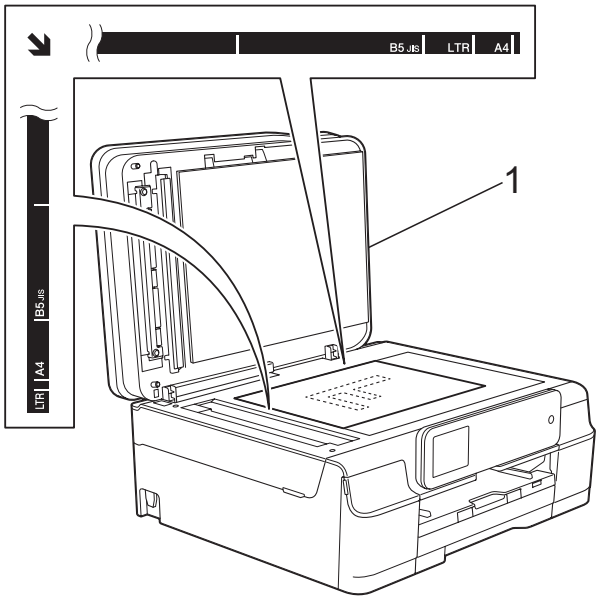

1 Poklopac dokumenata

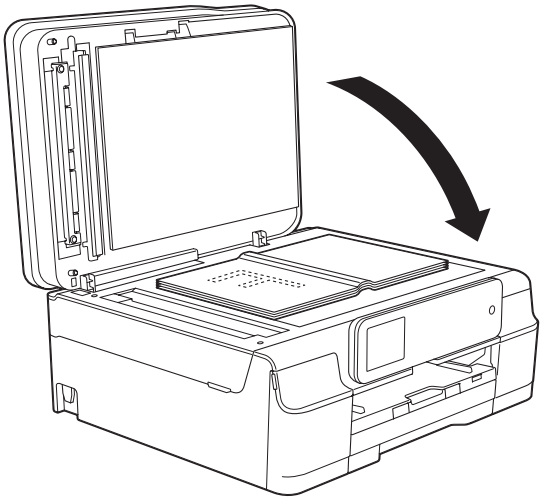

3 Zatvorite poklopac dokumenata.

VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeo dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

Područje koje se ne može skenirati

Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike prikazuju područja koja se ne mogu skenirati.

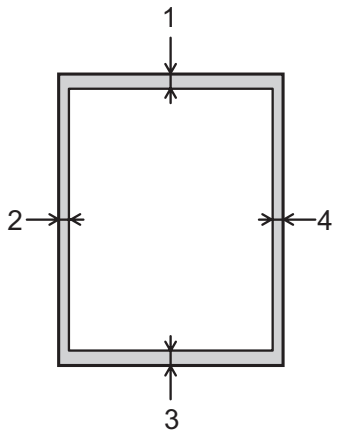

Uporaba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Koraci navedeni u nastavku prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Kako biste stavili dokument, napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-J752DW)

     Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* u AUD.

     (Pogledajte *Uporaba AUD-a (DCP-J752DW)* na stranici 27.)
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera.

     (Pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 28.)

2. Pritisnite (`Kopija`).
   - Na dodirnom zaslonu će se prikazati:

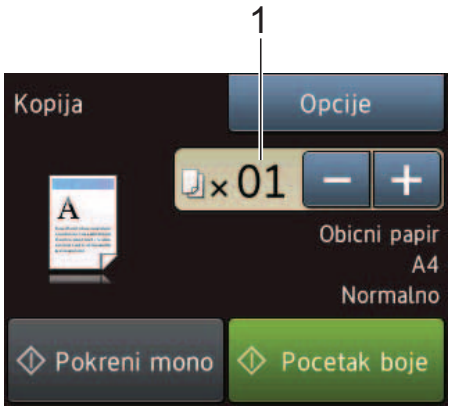

1 Broj kopija

Broj kopija možete unijeti na sljedeće načine:

- Na dodirnom zaslonu pritisnite − ili + (kao što je prikazano iznad).
- Na dodirnom zaslonu pritisnite broj kopija.

  Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite broj kopija.

  Pritisnite `OK`.

3. Ako želite izraditi više od jedne kopije, unesite broj (do 99).

4. Pritisnite `Pokreni mono` ili `Pocetak boje`.

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite .

Opcije kopiranja

Možete promijeniti sljedeće postavke kopiranja. Pritisnite Kopija, zatim pritisnite Opcije. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali kroz postavke kopiranja. Kada se prikaže željena postavka, pritisnite je i odaberite svoju opciju. Kada promijenite opcije, pritisnite OK.

(Osnovni korisnički priručnik)

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte stranicu 31.

- Vrsta papira
- Velicina papira

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy options"*.

- Kvaliteta
- Uvećaj/smanji
- Izgled str.
- 2u1(ID)
- Hrpa/sort.
- Gustoca
- 2-strana kopija
- Ukloni pozadinsku boju
- Post.novo zadano
- Post.novo zad.

NAPOMENA

(DCP-J752DW)

Ako želite sortirati kopije, koristite AUD.

Vrsta papira

Ako kopirate na posebnu vrstu papira, postavite uređaj za vrstu papira koju koristite kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa.

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (Kopija).
3. Unesite željeni broj kopija.
4. Pritisnite Opcije.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Vrsta papira.
6. Pritisnite Vrsta papira.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Obicni papir, Inkjet papir, Brother BP71, Ostalo sjajno ili Transparentnost, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
8. Ako ne želite promijeniti dodatne postavke, pritisnite OK.
9. Pritisnite Pokreni mono ili Pocetak boje.

Veličina papira

Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, trebat ćete promijeniti postavku veličine papira. Kopirati možete samo na papir veličina A4, A5, foto (10 × 15 cm) ili Letter.

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (Kopija).
3. Unesite željeni broj kopija.
4. Pritisnite Opcije.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Velicina papira.
6. Pritisnite Velicina papira.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz A4, A5, 10x15cm ili Letter, zatim pritisnite opciju koju želite postaviti.
8. Ako više ne želite mijenjati postavke, pritisnite OK.
9. Pritisnite Pokreni mono ili Pocetak boje.

5 Ispisivanje fotografija s memorijske kartice ili s USB Flash uređaja

Radnje u programu PhotoCapture Center™ (način rada FOTO)

NAPOMENA

DCP-J552DW ne podržava USB Flash uređaje.

Čak ako uređaj *nije* povezan s računalom, možete ispisivati fotografije izravno s medija digitalne kamere ili USB Flash uređaja. (Pogledajte *Ispisivanje slika* na stranici 35.)

Možete skenirati dokumente i pohraniti ih izravno na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj. (Pogledajte *Kako skenirati na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj* na stranici 36.)

Ako je uređaj spojen s računalom, onda pomoću računala možete pristupiti memorijskoj kartici ili USB Flash uređaju koji su umetnuti na prednjoj strani uređaja.

(Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Uporaba memorijske kartice ili USB Flash uređaja

Uređaj tvrtke Brother ima medijske pogone (proreze) za uporabu sa sljedećim popularnim medijima digitalne kamere: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica, SDXC memorijska kartica, multimedijska kartica, multimedijska plus kartica i USB Flash uređaj.

Značajka PhotoCapture Center™ omogućuje vam ispisivanje digitalnih fotografija visoke rezolucije s digitalne kamere kako biste dobili kvalitetan foto ispis.

Početak rada

1. Otvorite poklopac proreza za medij.
2. Čvrstim pokretom stavite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj u odgovarajući prorez.

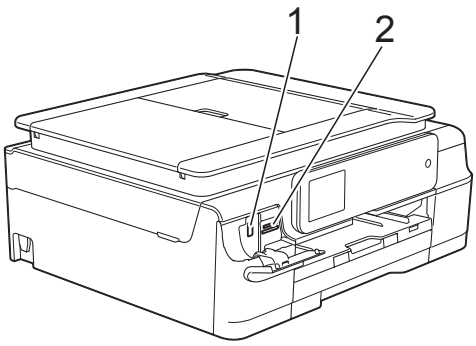

1 USB Flash uređaj (DCP-J752DW)

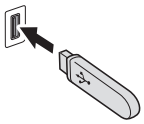

VAŽNO

USB izravno sučelje podržava samo USB Flash uređaj, PictBridge kompatibilnu kameru ili digitalnu kameru koja kao standard koristi USB za masovnu pohranu. Ostale USB jedinice nisu podržane.

2 Prorez za memorijsku karticu

Prorez	Kompatibilne memorijske kartice	
Gornji prorez 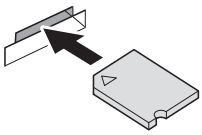		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (potreban je adapter)
Donji prorez 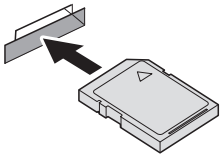		SD memorijska kartica SDHC memorijska kartica SDXC memorijska kartica Multimedijska kartica Multimedijska plus kartica
		miniSD (potreban je adapter) miniSDHC (potreban je adapter) microSD (potreban je adapter) microSDHC (potreban je adapter) Multimedijska mobilna kartica (potreban je adapter)

VAŽNO

- NEMOJTE umetati Memory Stick Duo™ u donji SD prorez jer bi se uređaj mogao oštetiti.
- NEMOJTE istodobno umetati više medijskih kartica u uređaj. U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.
- NEMOJTE iskopčati kabel napajanja ili ukloniti memorijsku karticu ili USB Flash uređaj iz medijskog pogona (proreza) ili USB izravnog sučelja dok uređaj očitava ili pohranjuje na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj. **Izgubit ćete podatke ili oštetiti karticu.**

Uređaj može očitavati samo jedan po jedan uređaj.

Ispisivanje slika

Pregled fotografija

Na dodirnom zaslonu možete pregledati fotografije prije nego ih ispišete. Ako su fotografije velike datoteke, možda će zakasniti prikaz pojedinačne fotografije na dodirnom zaslonu.

1. Otvorite poklopac proreza za medij.
2. Stavite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj u odgovarajući prorez.
3. Pritisnite `Fotografija`.
4. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz `Prikazi foto`.
5. Pritisnite `Prikazi foto`.
6. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite odabrati fotografije za ispisivanje ili ispisati više od jedne po slici, idite na korak 7.
   - Ako želite ispisati sve fotografije, pritisnite `Isp. sve`. Za potvrdu pritisnite `Da`. Idite na korak 10.
7. Pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazala fotografija koju želite ispisati, zatim je pritisnite.
8. Unesite broj željenih kopija tako da unesete broj kopija ili pritisnete `+` ili `−`. Pritisnite `OK`.
9. Ponavljajte korake 7 i 8 dok ne odaberete sve fotografije koje želite ispisati.
10. Pritisnite `OK`.
11. Pročitajte i potvrdite prikazani popis opcija, zatim napravite jedno od sljedećeg:
    - Ako želite promijeniti postavke ispisa, pritisnite `Postavke ispisa`. (Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„PhotoCapture Center™ print settings”*.)
    - Ako ne želite promijeniti ni jednu postavku, idite na korak 12.
12. Za ispisivanje pritisnite `Start`.

Postavke ispisa u programu PhotoCapture Center™

Postavke ispisa možete privremeno promijeniti za sljedeći ispis.

Uređaj će se vratiti na zadane postavke nakon jedne minute.

NAPOMENA

Postavke ispisa koje najčešće koristite možete pohraniti tako da ih postavite kao zadane. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Setting your changes as a new default"*.)

Kako skenirati na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj

Možete skenirati jednobojne dokumente i dokumente u boji na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj. Jednobojni dokumenti bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili TIFF (*.TIF) formatima. Dokumenti u boji bit će pohranjeni u PDF (*.PDF) ili JPEG (*.JPG) formatima. Tvornička postavka je `Boja, 200 dpi`, a zadani format je `PDF`. Uređaj kreira nazive datoteka na temelju trenutnog datuma. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.) Na primjer, peta slika, koja je skenirana 1. srpnja 2013., dobit će naziv 01071305.PDF. Možete promijeniti boju i rezoluciju.

1. Stavite dokument.
2. Otvorite poklopac proreza za medij.
3. Stavite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj u odgovarajući prorez.
4. Pritisnite `Sken. na medij`.

VAŽNO

NE vadite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj dok uređaj učitava ili pohranjuje kako ne biste oštetili karticu, USB Flash uređaj ili podatke pohranjene na njima.

5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na ❿.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na ❻.
6. Pritisnite `Opcije`.

7 Prema potrebi odaberite postavke za `Vrsta skenera`, `Rezolucija`, `Vrsta datoteke`, `Velicina skena`, `Skeniraj dugi papir`[1], `Naziv datoteke` i `Ukloni pozadinsku boju`.

[1] Samo DCP-J752DW

NAPOMENA

- Ako ste odabrali boju u postavci vrste skeniranja, ne možete odabrati vrstu datoteke `TIFF`.
- Ako ste odabrali jednobojno u postavci vrste skeniranja, ne možete odabrati vrstu datoteke `JPEG`.
- (DCP-J752DW)

  `Skeniraj dugi papir` je dostupno samo ako koristite AUD.
- `Ukloni pozadinsku boju` uklanja osnovnu boju dokumenata kako bi skenirani podatci bili prepoznatljiviji.

8 Naziv datoteke automatski se podešava. Međutim, naziv po izboru možete kreirati pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. Pritisnite `Naziv datoteke`, zatim unesite naziv datoteke. Možete promijeniti samo prvih 6 znamenki naziva datoteke. Pritisnite `OK`.

9 Pritisnite `OK`.

NAPOMENA

Ako želite pohraniti postavke kao prečac, pritisnite `Spremi kao precac`.

10 Pritisnite `Start`.
Ako koristite staklo skenera, na dodirnom zaslonu je prikazano `Sljedeća stranica?`. Pritisnite `Da` ili `Ne`. Kada završite sa skeniranjem, obavezno odaberite `Ne` prije nego uklonite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj iz uređaja.

6 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati i ispisivati podatke s računala. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
2. Iz aplikacije odaberite naredbu Ispiši.
3. U dijaloškom okviru **Ispiši** odaberite naziv uređaja i kliknite **Svojstva** ili **Preference**, ovisno o aplikaciji koju koristite.
4. U dijaloškom okviru Svojstva odaberite postavke koje želite promijeniti. Postavke koje se obično koriste su:
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Colour** (U boji) / **Greyscale** (Sivi tonovi)
   - **Ink Save Mode** (Način rada uštede tinte)
   - **Scaling** (Skaliranje)
   - **2-sided** (Dvostrano) / **Booklet** (Brošura)
5. Kliknite **U redu**.
6. Kliknite **Ispiši** (ili **U redu**, ovisno o aplikaciji koju koristite) kako biste počeli s ispisivanjem.

7 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste koristili uređaj kao skener, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*.)
- Ako mrežno skeniranje ne radi, konfigurirajte uređaj TCP/IP adresom. (Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za detaljne informacije pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

NAPOMENA

- Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Ovaj se dio temelji na korištenju načina rada Napredni način softvera ControlCenter4.

ControlCenter4 uslužni je softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije.

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 27.)

2. (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) / **Svi programi** / **Brother** / **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) / **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SCAN** (Skeniranje), koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

3. Ako se pojavi zaslon ControlCenter4 Mode, odaberite **Napredni način** i kliknite **U redu**.

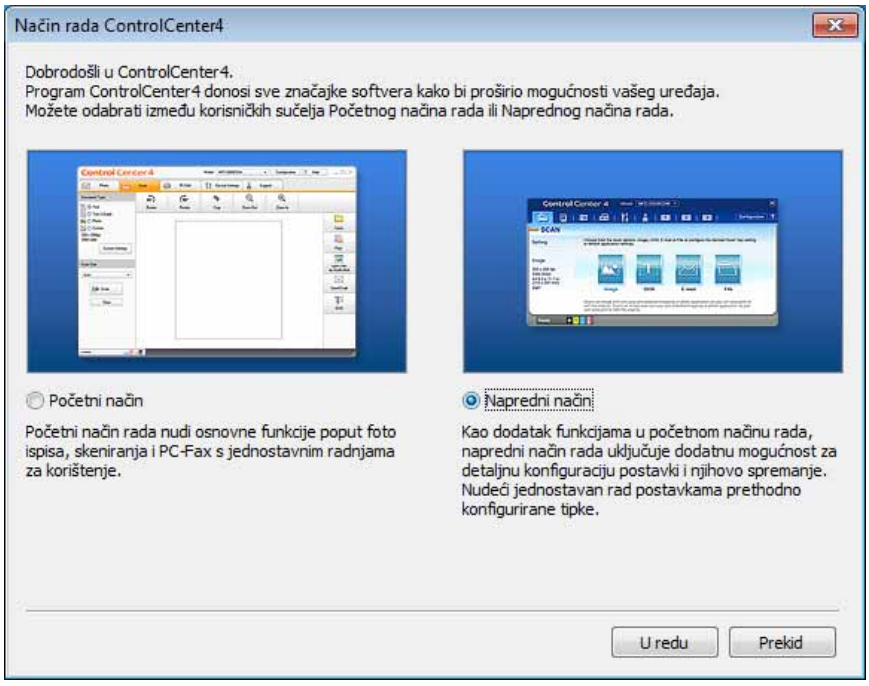

4. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Podesite konfiguraciju za skeniranje.
Kliknite **Konfiguracija**, zatim odaberite **Postavke tipke**, **Skeniranje** i **Datoteka**.

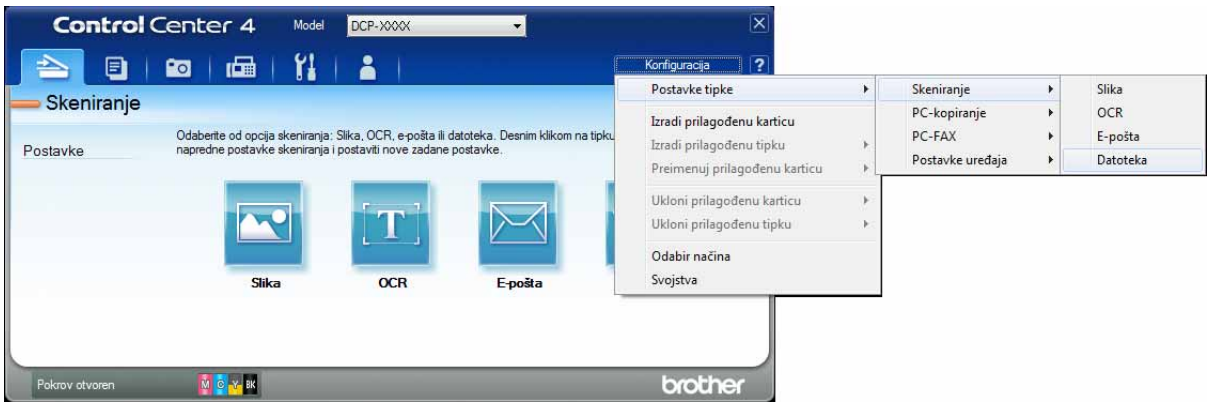

Pojavit će se dijaloški okvir konfiguracije. Možete promijeniti zadane postavke.

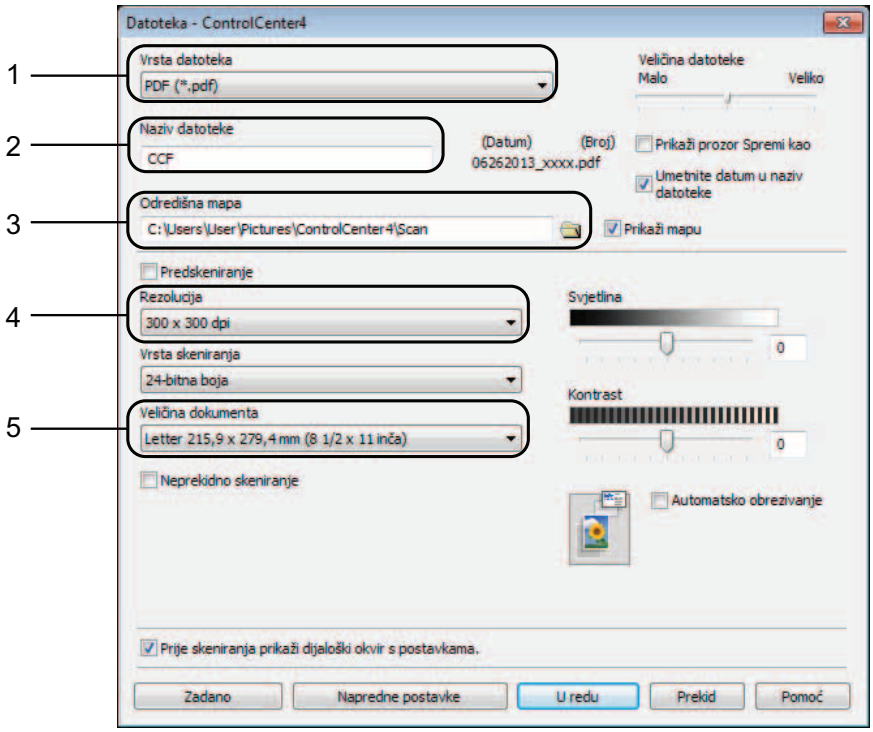

1 Iz padajućeg popisa **Vrsta datoteka** odaberite **PDF (*.pdf)**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pretraga**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

7 Kliknite **Datoteka**.

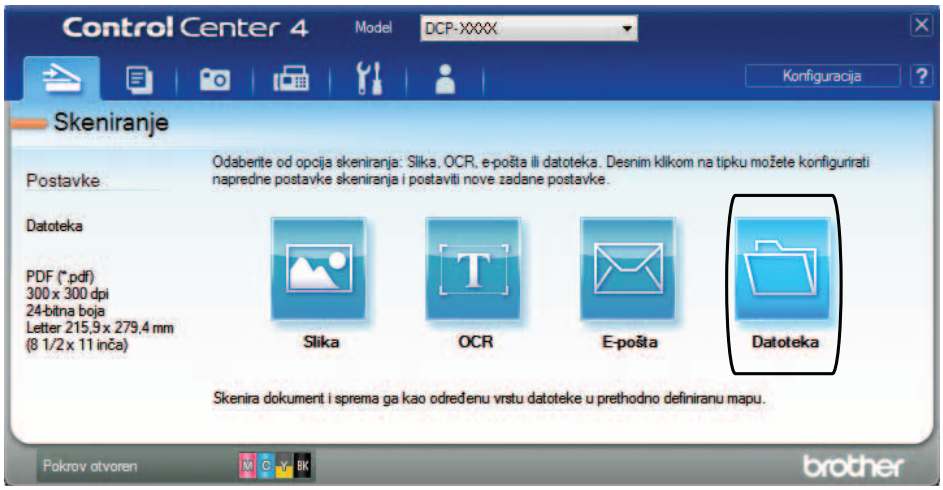

8 Pritisnite **Skeniranje**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podatci automatski će se otvoriti.

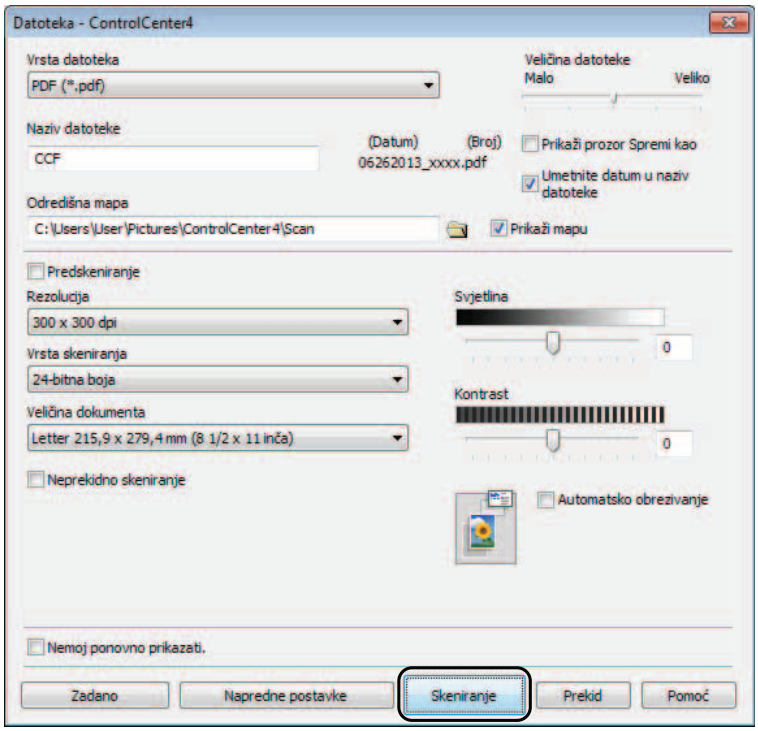

Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF

Način rada `Sken.` na uređaju možete promijeniti pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®).

1. (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) / **Svi programi** / **Brother** / **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) / **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SCAN** (Skeniranje), koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

2. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

3. Kliknite pločicu **Postavke uređaja**.

4. Kliknite **Postavke skeniranja uređaja**.

5 Odaberite pločicu **Datoteka**. Možete promijeniti zadane postavke.

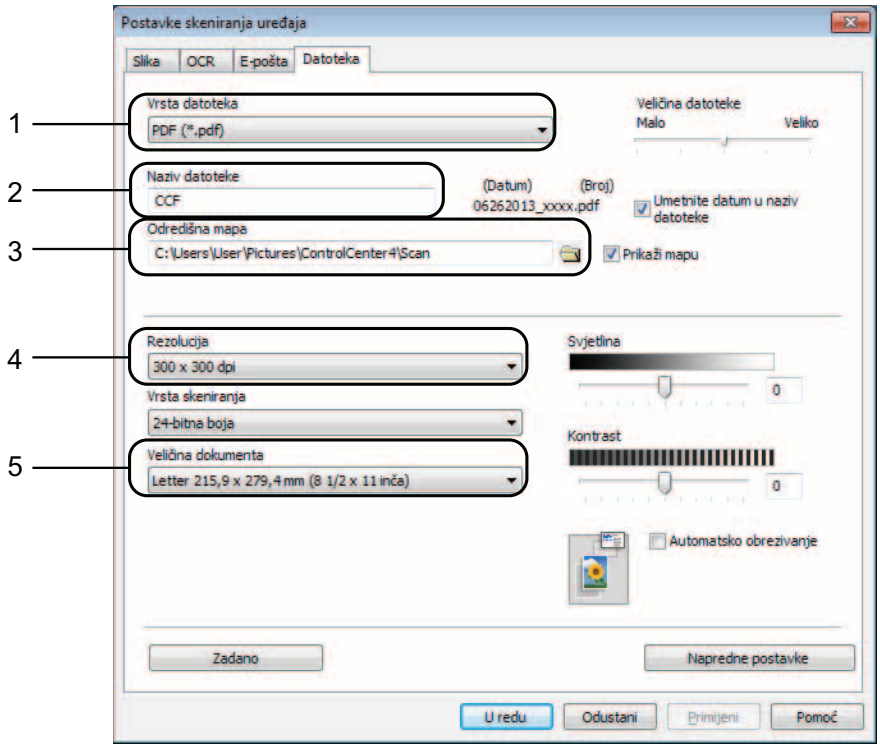

1 Iz padajućeg popisa **Vrsta datoteka** odaberite **PDF (*.pdf)**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pretraga**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 27.)
2. Pritisnite (`Sken.`).
3. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz `u datoteku`.
4. Pritisnite `u datoteku`.
5. Ako se uređaj spoji na mrežu, pritisnite naziv računala.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na korak ❿.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❻.
6. Pritisnite `Opcije`.
7. Pritisnite `Postavi s dodir. Zasl.`
   Pritisnite `Uklj`.
8. Prema potrebi odaberite postavke za `Vrsta skenera`, `Rezolucija`, `Vrsta datoteke`, `Velicina skena` i `Ukloni pozadinsku boju`.
9. Pritisnite `OK`.
10. Pritisnite `Start`.
    Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

Dostupni su sljedeći načini skeniranja:

- `u OCR` (DCP-J752DW)
- `u datoteku`
- `u sliku`
- `na medij`
- `u E-postu`
- `WS skeniranje` [1] (skeniranje pomoću mrežnih servisa)

[1] Samo korisnici operativnog sustava Windows® (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8). (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

A Redovito održavanje

Zamjena tintnih uložaka

Uređaj je opremljen brojačem tintnih točkica. Brojač tintnih točkica nadgleda razinu tinte u svakom od četiri uloška. Kad uređaj ustanovi da će u tintnom ulošku nestati tinte, obavijestit će vas porukom.

Na dodirnom zaslonu prikazat će se koji je tintni uložak pri kraju ili se treba zamijeniti. Obavezno se pridržavajte obavijesti na dodirnom zaslonu kako biste ispravnim redoslijedom zamijenili tintne uloške.

Iako će vas uređaj obavijestiti da zamijenite tintni uložak, ipak će u tintnom ulošku ostati mala količina tinte. Važno je da u tintnom ulošku ostane malo tinte kako bi se spriječilo isušivanje i oštećenje sklopa ispisne glave.

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

VAŽNO

Višefunkcijski uređaji tvrtke Brother namijenjeni su za rad s tintom određene specifikacije i radit će na razini optimalne učinkovitosti te pouzdanosti ako budete koristili originalne tintne uloške tvrtke Brother. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost i pouzdanost ako se budu koristile tinte ili tintni ulošci drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora. Oštećenja na proizvodu nastala zbog korištenja potrošnih materijala neovisnih proizvođača ne mogu biti pokrivena jamstvom za proizvod. Pogledajte uvjete jamstva za proizvod.

1. Otvorite poklopac tintnog uloška (1). Ako je jedan tintni uložak ili više njih pri kraju uporabe, dodirni zaslon će prikazati `C/B Samo 1-strani ispis` ili `Ispis nije moguc`.

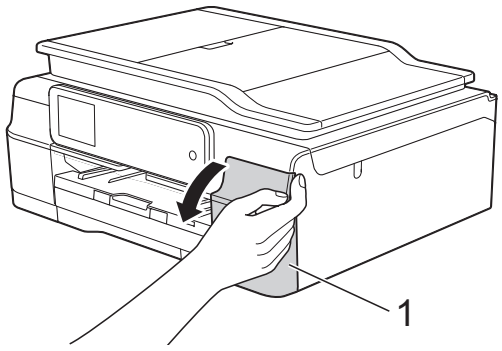

2 Pritisnite polugu za otpuštanje brave kako biste oslobodili uložak prikazan na dodirnom zaslonu. Izvadite uložak iz uređaja.

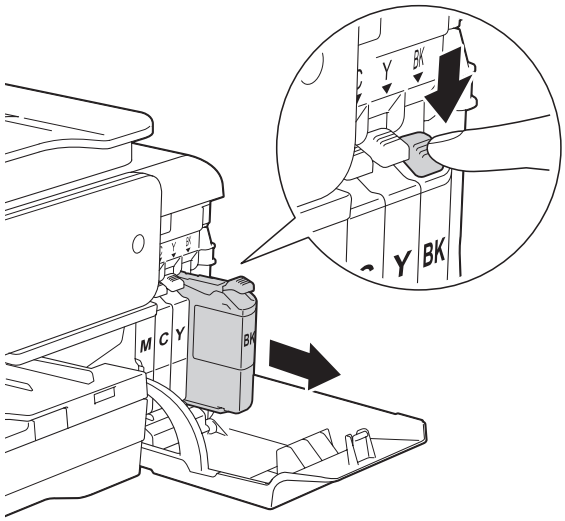

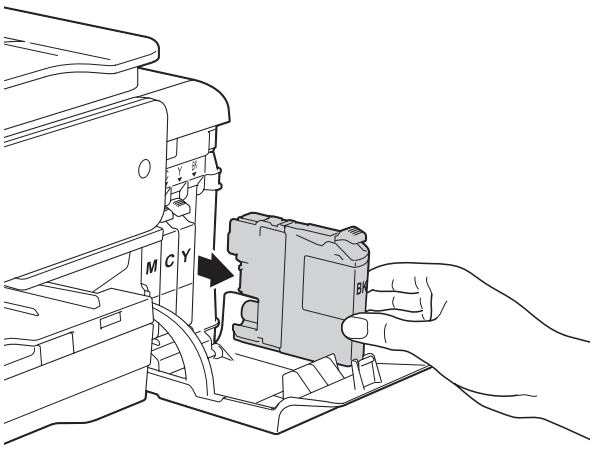

3 Otvorite vrećicu s novim tintnim uloškom (koji sadrži boju prikazanu na dodirnom zaslonu) i izvadite tintni uložak.

4 Zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom pakiranju (1) okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne otpusti vakuumsku izolaciju. Zatim uklonite narančasto zaštitno pakiranje na način prikazan na slici.

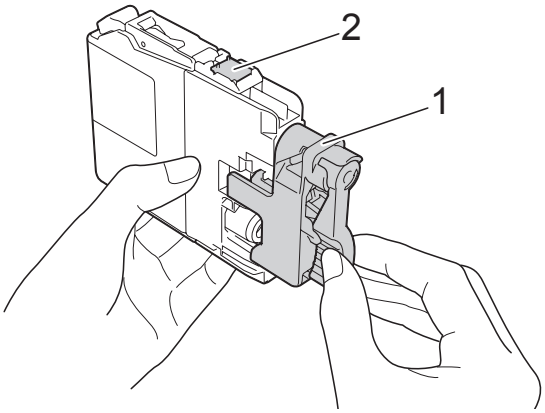

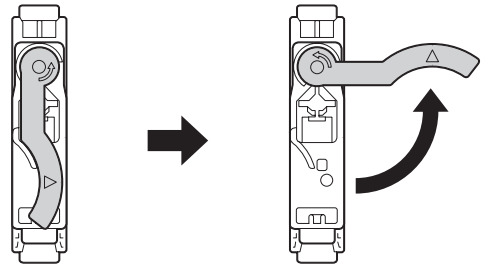

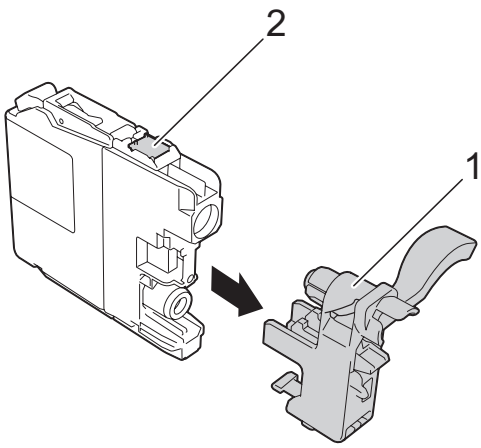

VAŽNO

NE dodirujte uložak na označenom području (2) jer biste mogli prouzročiti da ga uređaj ne prepozna.

A

5 Svaka boja ima svoju vlastitu pravilnu poziciju. Umetnite tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

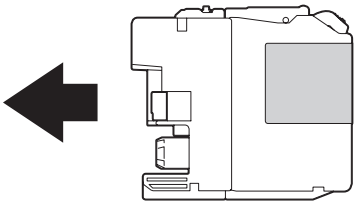

6 Pažljivo pritisnite stražnji dio tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne i zatvorite poklopac tintnog uloška.

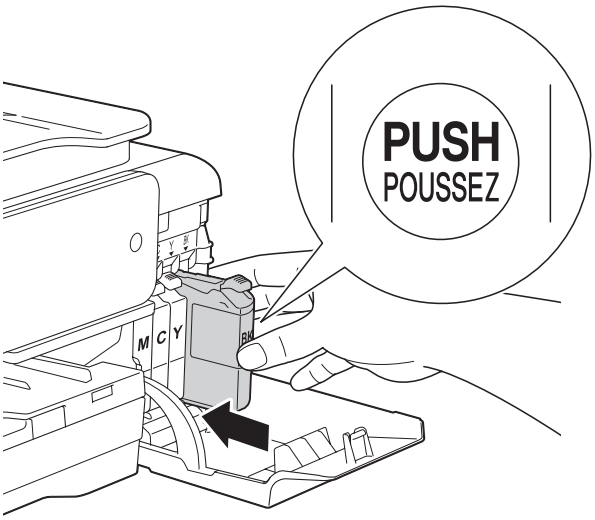

7 Uređaj će automatski resetirati brojač tintnih točkica.

NAPOMENA

- Ako ste zamijenili tintni uložak, na primjer za crnu boju, dodirni zaslon bi mogao zatražiti da potvrdite je li u pitanju novi uložak (na primjer, `Jeste li promijenili` BK `Crna`). Za svaki novi uložak koji umetnete pritisnite `Da` kako bi se resetirao brojač tintnih točkica za tu boju. Ako tintni uložak koji ste umetnuli nije nov, obavezno pritisnite `Ne`.
- Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Nema uloška tinte` ili `Nije pronadjeno` nakon što umetnete tintni uložak, provjerite je li umetnuti tintni uložak zaista novi originalni tintni uložak tvrtke Brother i jeste li ga pravilno umetnuli. Uklonite tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne.

VAŽNO

- NE vadite tintne uloške ako ih ne trebate zamijeniti. Ako to budete napravili, mogli biste smanjiti količinu tinte i uređaj neće znati koliko je tinte ostalo u ulošku.
- NE dodirujte proreze za umetanje na ulošku. Ako to budete napravili, mogli biste se zaprljati tintom.
- NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.
- Ako promiješate boje tako da umetnete tintni uložak na pogrešno mjesto, dodirni zaslon će prikazati `Pogr. boja tinte`. Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
- Nakon što otvorite tintni uložak, umetnite ga u uređaj i koristite u periodu od šest mjeseci od trenutka umetanja. Koristite tintne uloške koji nisu bili otvarani i kojima nije istekao roka trajanja napisan na kutiji uloška.
- NEMOJTE rastavljati ni neovlašteno dirati tintni uložak jer biste mogli prouzročiti curenje tinte iz uloška.

Čišćenje i provjera uređaja

Čišćenje stakla skenera

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3) suhom krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

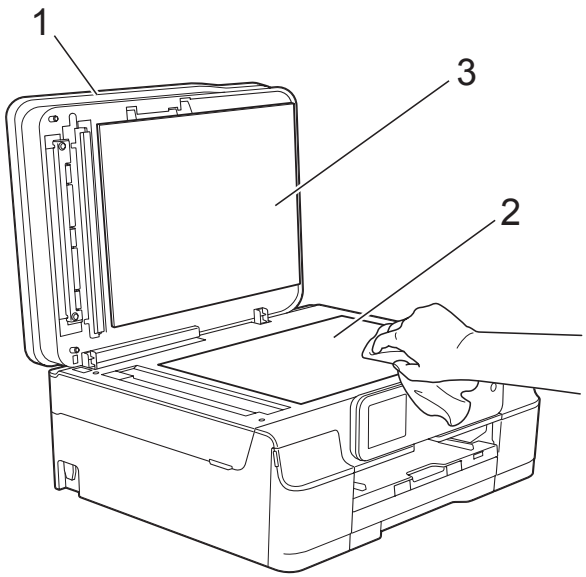

3. (DCP-J752DW)
U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu (2) krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

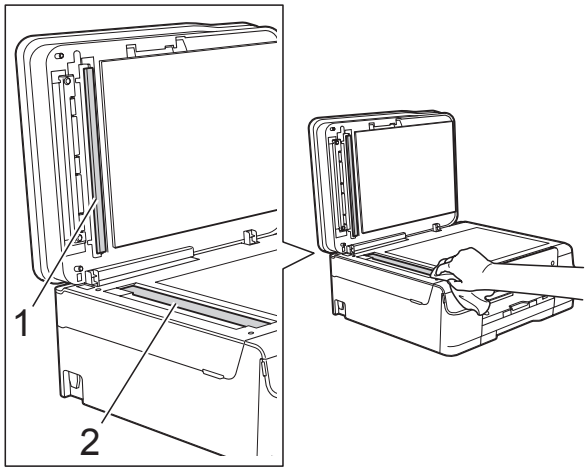

NAPOMENA

Kada očistite staklenu prugu nezapaljivim sredstvom za čišćenje stakla, prijeđite prstima preko staklene pruge kako biste provjerili je li na njoj išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklenu prugu usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

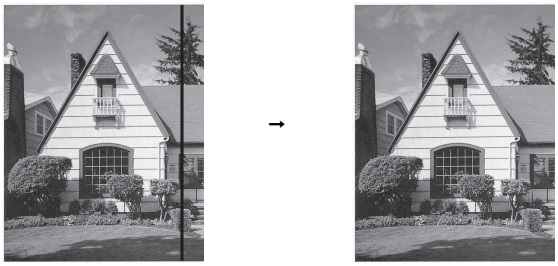

Ako se na staklenoj pruzi nalazi mrlja od prljavštine ili korektora, ispisani uzorak prikazat će okomitu crtu.

Nakon što očistite staklenu prugu, okomita crta će nestati.

A

Čišćenje ispisne glave

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će, kad bude potrebno, automatski očistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, možete ručno započeti s procesom čišćenja.

Ako se u tekstu ili grafici pojavi vodoravna crta ili na ispisanim stranicama prazan tekst, očistite ispisnu glavu. Možete očistiti samo crnu boju, jednu po jednu od tri boje (žuta, cijan, magenta) ili odjednom sve četiri boje.

Čišćenje ispisne glave troši tintu. Prečesto čišćenje ispisne glave nepotrebno troši tintu.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

1. Pritisnite .

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti (`Postavke`) i `Tinta`.

2. Pritisnite `Ciscenje`.
3. Pritisnite `Crna`, `Boja` ili `Sve`.
   Uređaj čisti ispisnu glavu.
   Kada čišćenje završi, uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.

NAPOMENA

- Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov originalni Innobella™ tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ispisnu glavu možete očistiti i pomoću računala.

  (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Provjera kvalitete ispisa

Ako se na izlazu pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su neke mlaznice začepljene. To možete provjeriti ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa i pregledom predloška za provjeru mlaznica.

1. Pritisnite .

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti (`Postavke`) i `Tinta`.

2. Pritisnite `Probni ispis`.
3. Pritisnite `Kval. ispisa`.
4. Pritisnite `OK`.
   Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa.
5. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

6 Dodirni zaslon vas pita je li dobra kvaliteta ispisa.
Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite Da kako biste dovršili provjeru kvalitete ispisa i idite na korak ⓾.
- Ako vidite da nedostaju kratke crte, kao što je prikazano ispod, pritisnite Ne.

Dobro Loše

7 Dodirni zaslon vas pita je li dobra kvaliteta ispisa za crnu boju i ostale tri boje.
Pritisnite Da ili Ne.

8 Dodirni zaslon vas pita želite li započeti s čišćenjem.
Pritisnite OK.
Uređaj započinje s čišćenjem ispisne glave.

9 Kad čišćenje završi, pritisnite OK.
Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Vratite se na korak ❺.

10 Pritisnite .

Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi originalni zamjenski tintni uložak marke Brother za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

NAPOMENA

Ako je mlaznica ispisne glave začepljena, onda ispisani uzorak izgleda ovako.

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne crte će nestati.

Provjera poravnanja ispisa

Možda ćete nakon transporta uređaja trebati podesiti poravnanje ispisa ako ispisani tekst bude mutan ili slike blijede.

1 Pritisnite .

NAPOMENA

Ujedno možete pritisnuti (Postavke) i Tinta.

2 Pritisnite Probni ispis.

3 Pritisnite Poravnanje.

A

4 Pritisnite OK.
Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru poravnanja.

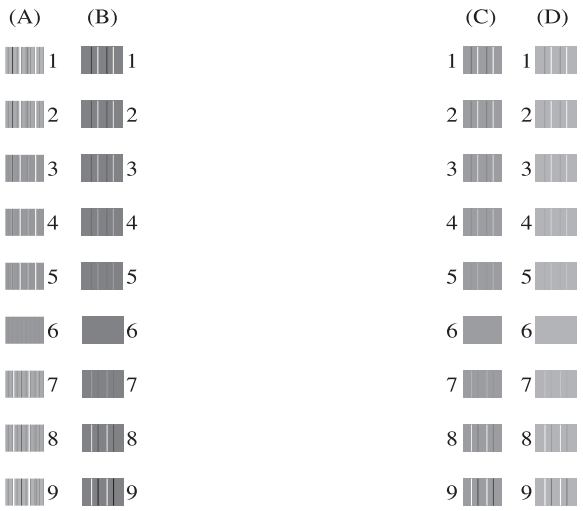

5 Za uzorak „A” pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz broja testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9), zatim ga pritisnite.
Pritisnite OK.
Ovaj korak ponovite za uzorke B, C i D.
U primjeru je broj 6 najbolji izbor za A, B, C i D.

6 Pritisnite .

NAPOMENA

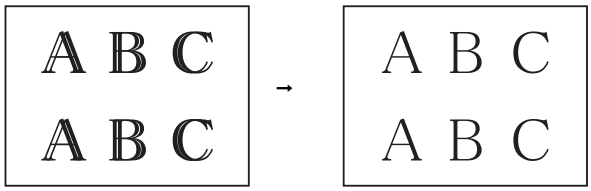

Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je ovako mutan.

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda ovako.

Podešavanje datuma i vremena

Podešavanje datuma i vremena omogućuje uređaju redovito čišćenje ispisne glave i održavanje optimalne kvalitete ispisa. Ujedno omogućuje uređaju imenovanje datoteka koje su kreirane pomoću značajke skeniranja na medij.

1 Pritisnite (Postavke).

2 Pritisnite Sve postav.

3 Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Poc. post.

4 Pritisnite Poc. post.

5 Pritisnite Dat. i vrij.

6 Pritisnite Datum.

7 Pomoću dodirnog zaslona unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite OK.

8 Pomoću dodirnog zaslona unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite OK.

9 Pomoću dodirnog zaslona unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite OK.

10 Pritisnite Vrijeme.

11 Pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu unesite vrijeme (u 24-satnom obliku). Pritisnite OK.
(Na primjer, unesite 19:45 za 7:45 poslijepodne.)

12 Pritisnite .

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen, a prekidač napajanja uređaja je uključen.
- Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na dodirnom zaslonu

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisom* na stranici 68
- *Poteškoće s kvalitetom ispisa* na stranici 70
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 71

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 72

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 73
- *Poteškoće s programom PhotoCapture Center™* na stranici 73

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 73
- *Poteškoće na mreži* na stranici 74

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
C/B Samo 1-strani ispis Promijeni tintu.	Jedan tintni uložak u boji ili više njih pri kraju su uporabe. Uređaj možete koristiti u načinu rada jednobojnog ispisivanja približno četiri tjedna, ovisno o broju stranica koje ispisujete. Dok se ova poruka pojavljuje na dodirnom zaslonu, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: ■ Ispisivanje Ako odaberete **Nijanse sive** na pločici **Napredno** u upravljačkom programu pisača, uređaj ćete moći koristiti kao pisač za jednobojno ispisivanje. Dvostrano ispisivanje nije dostupno kada se pojavi ova poruka. ■ Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na Obicni papir, možete izrađivati jednobojne kopije. Kada se pojavi ova poruka, dvostrano kopiranje neće biti dostupno.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 46.) **NAPOMENA** U sljedećim slučajevima uređaj će prekinuti sve radnje ispisivanja i nećete ga moći koristiti dok ne umetnete novi tintni uložak: • Ako iskopčate uređaj ili izvadite tintni uložak. • Ako je vrsta papira postavljena na sve osim Obicni papir ili Inkjet papir. • (Windows®) Ako označite **Sporo sušenje papira** na pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača. (Macintosh) Ako označite **Slow Drying Paper** na pločici **Print Settings** upravljačkog programa pisača.
Nije pronadjeno	Prebrzo ste umetnuli novi tintni uložak pa ga uređaj nije prepoznao. Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 46.)
	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati tintni uložak.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nije moguće otkriti razinu tinte	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati količinu tinte.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
Ispis nije moguc Promijeni tintu.	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 46.)
Pokrov je otv.	Poklopac skenera nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.
		Uvjerite se da je USB kabel (ako se koristi) pravilno proveden kroz kanalicu kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
	Poklopac tintnog uloška nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac tintnog uloška dok se ne uglavi na svoje mjesto.
Podatak zadrzan u memoriji	Podatci o ispisu ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Dokument zaglavljen/ predugacak (DCP-J752DW)	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	(Pogledajte *Uporaba AUD-a (DCP-J752DW)* na stranici 27.) (Pogledajte *Zastoj dokumenta (DCP-J752DW)* na stranici 61.)
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što se temperatura u prostoriji snizi, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Ponovno pokušajte poslije.
Cvoriste beskorisno. (DCP-J752DW)	Razvodnik ili USB Flash uređaj s razvodnikom spojeni su na USB izravno sučelje.	Razvodnici, uključujući USB Flash uređaj s ugrađenim razvodnikom, nisu podržani. Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Upijac tinte je pun.`	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje su pune. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti vremenski period do zamjene ovisi o tome koliko se često čistio i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Koliko puta uređaj čisti i ispira varira ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti. Uporaba tinte koju nije proizvela tvrtka Brother može prouzročiti česta čišćenja jer zbog takve tinte kvaliteta ispisa može biti loša, a taj se problem rješava čišćenjem. Što je uređaju potrebno više čišćenja, to se ove kutije brže pune. **NAPOMENA** *Popravci koji uslijeđuju zbog uporabe potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možda neće biti pokriveni određenim jamstvom za proizvod.*	Potrebno je zamijeniti kutiju za upijanje tinte ili kutiju za ispiranje. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili Brotherovom ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja. Ostali razlozi za čišćenje su: 1 Nakon što uklonite zaglavljeni papir, uređaj će se automatski očistiti. 2 Uređaj će se automatski očistiti ako je bio u stanju pripravnosti više od 30 dana (rijetka uporaba). 3 Uređaj će se automatski očistiti nakon što se tintni ulošci iste boje 12 puta zamijene.
`Upijac tinte uskoro pun.`	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje skoro su pune.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
`Malo tinte`	Jedan tintni uložak ili više njih pri kraju su uporabe.	Naručite novi tintni uložak. Možete nastaviti s ispisivanjem dok dodirni zaslon ne prikaže `Ispis nije moguc.` (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 46.)
`Niska temp.`	Temperatura u prostoriji je preniska.	Nakon što se temperatura u prostoriji povisi, ostavite uređaj da se ugrije na temperaturu prostorije. Ponovno pokušajte poslije.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska medija	Memorijska kartica je oštećena, nepravilno formatirana ili ima neki problem.	Uklonite memorijsku karticu iz medijskog pogona (proreza) uređaja i pravilno je formatirajte.
		Ponovno stavite karticu u prorez i pazite da je u pravilnom položaju. Ako pogreška potraje, provjerite medijski pogon (prorez) uređaja tako da stavite drugu memorijsku karticu za koju znate da pravilno radi.
Medij je pun.	Memorijska kartica ili USB Flash uređaj koji koristite već sadrže 999 datoteka.	Uređaj može pohranjivati na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj samo ako sadrži manje od 999 datoteka. Izbrišite neupotrebljene datoteke i pokušajte ponovno.
	Memorijska kartica ili USB Flash uređaj koje koristite nemaju dovoljno slobodnog mjesta za skeniranje dokumenata.	Pritisnite . S memorijske kartice ili USB Flash uređaja izbrišite nekorištene datoteke kako biste dobili malo slobodnog mjesta i pokušajte ponovno.
Nema datoteke.	Memorijska kartica ili USB Flash uređaj u medijskom pogonu ne sadrže .JPG datoteku.	Ponovno stavite ispravnu memorijsku karticu ili USB Flash uređaj u prorez.
Nema uloška tinte	Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 46.)

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ulag.papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno umetnite papir u ladicu za papir, zatim pritisnite OK na dodirnom zaslonu. ■ Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim pritisnite OK na dodirnom zaslonu. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 16.)
	Ladica za foto papir je u pogrešnom položaju.	Kada koristite pojedinačni list papira, vratite ladicu za foto papir u položaj za normalno ispisivanje. (Pogledajte *Stavljanje foto papira* na stranici 20.)
	Ladica za papir nije bila potpuno umetnuta.	Uklonite ladicu za papir i ponovno je umetnite dok se ne uglavi na svoje mjesto, zatim pritisnite OK na dodirnom zaslonu.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers”*.)
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira s obje strane podjednako zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62.)
	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62.
		Ako se ova pogreška često javlja tijekom dvostranog kopiranja ili ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers”*.)
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je kopiranje u tijeku:** ■ Pritisnite , Odustani ili Zatvori i pričekajte dok druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno. ■ Pritisnite Djelomicni ispis kako biste kopirali dosad skenirane stranice.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zagl. papir [napr]	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62. Pazite da je vodilica za duljinu papira podešena na ispravnu veličinu papira.
		Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)
Zagl. papir [napr,str]	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62. Pazite da je vodilica za duljinu papira podešena na ispravnu veličinu papira.
		Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)
Zaglavljeni papir [straga]	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62. Pazite da je vodilica za duljinu papira podešena na ispravnu veličinu papira.
		Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Inic. dod. das. neuspjela	Dodirni zaslon je pritisnut prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom uključivanja.	Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje, posebno ako namjeravate uključiti uređaj.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Cisc. nije mog. XX Inicijalizacija nije moguca XX Isp. nije moguc. XX Sken.nije mog. XX	Uređaj ima mehanički problem. **—ILI—** Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
Neiskoristiv uredjaj Iskljucite uređaj iz prednjeg prikljucka, a zatim iskljucite pa ukljucite uredaj. (DCP-J752DW)	Pokvareni uređaj spojen je na USB izravno sučelje.	Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja, zatim pritisnite kako biste isključili i ponovno uključili uređaj.
Neiskoristiv uredjaj Odvojite USB uređaj. (DCP-J752DW)	Nepodržani USB uređaj ili USB Flash uređaj spojeni su na USB izravno sučelje. Za više informacija posjetite nas na http://solutions.brother.com/	Iskopčajte uređaj iz USB izravnog sučelja. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Pogr. boja tinte	Tintni uložak umetnut je na pogrešno mjesto.	Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
Pogrešan papir	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. Ili niste postavili vodilice papira u ladici prema pokazateljima veličine papira koju koristite.	1 Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali veličini papira u ladici. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 23.) 2 Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine vašeg papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 16.) 3 Nakon što provjerite veličinu i položaj papira, pritisnite OK na dodirnom zaslonu.
		Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. (Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Prikaz animacija o pogrešci

Animacije o pogrešci prikazuju upute o tome koje korake trebate napraviti kad se papir zaglavi. Možete pročitati korake vlastitim tempom tako da pritisnete ▶ kako biste vidjeli sljedeći korak i ◀ kako biste se vratili na prethodni.

Zastoj dokumenta (DCP-J752DW)

Dokumenti se mogu zaglaviti u jedinici AUD-a ako nisu pravilno umetnuti ili uloženi ili ako su predugi. Slijedite korake za čišćenje zastoja dokumenta.

Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Uklonite zaglavljeni dokument tako da ga povučete prema gore.

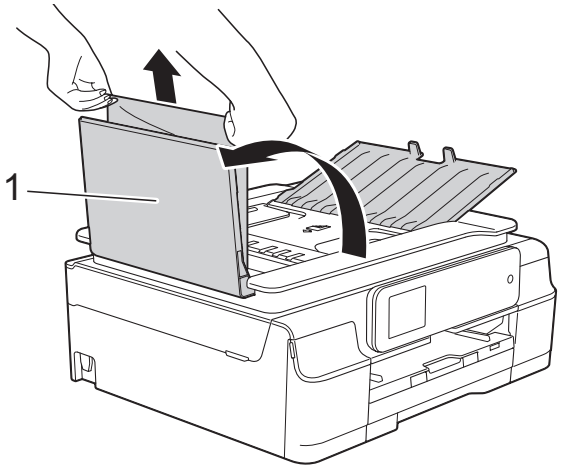

1 Poklopac AUD-a

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Pritisnite .

VAŽNO

Kako biste izbjegli zastoje dokumenata, pravilno zatvorite poklopac AUD-a tako da ga pažljivo pritisnete po sredini.

Dokument je zaglavljen unutar jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji nije zaglavio.
2. Podignite poklopac dokumenata.
3. Povucite zaglavljeni dokument na lijevu stranu prema van.

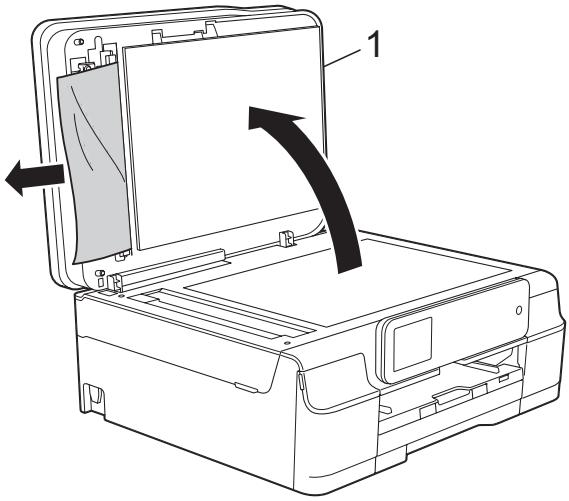

1 Poklopac dokumenata

4. Zatvorite poklopac dokumenata.
5. Pritisnite .

Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u

1. Podignite poklopac dokumenata.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.

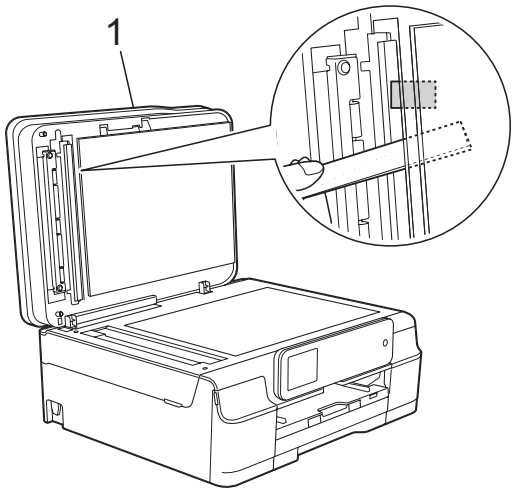

1 Poklopac dokumenata

3. Zatvorite poklopac dokumenata.
4. Pritisnite .

Zastoj pisača ili papira

Pronađite i uklonite zaglavljeni papir pridržavajući se ovih koraka:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Izvucite ladicu za papir (1) potpuno iz uređaja.

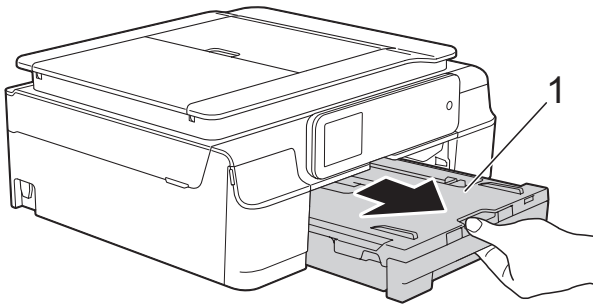

3. Povucite dvije zelene poluge u uređaju prema sebi kako biste uklonili zaglavljeni papir.

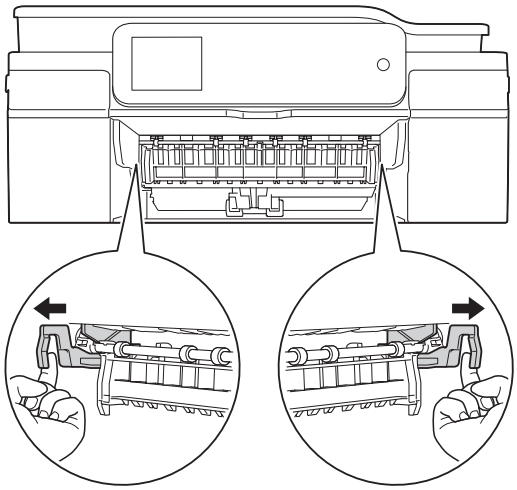

- Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zaglavljeni papir [straga]`, idite na korak ❼.

4. Izvucite zaglavljeni papir (1).

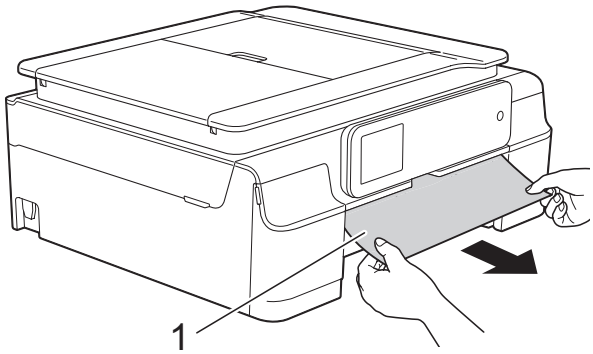

5 Podignite držač za sprječavanje zastoja papira i uklonite zaglavljeni papir.

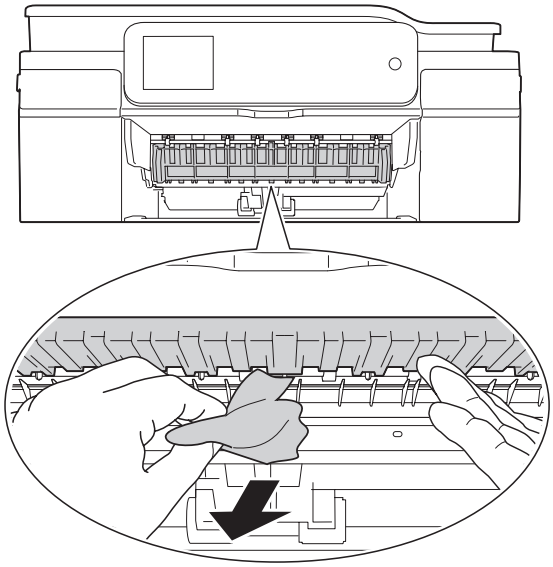

6 Obavezno pažljivo pregledajte iznad i ispod držača za sprječavanje zastoja papira unutar uređaja kako ne bi ostalo komadića papira.

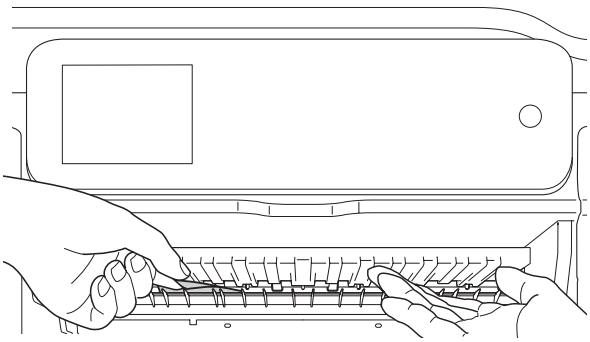

Kada uklonite ladicu, napravite jedno od sljedećeg:

- Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl. papir [napr]`, idite na korak ⓾.
- Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl. papir [napr,str]`, idite na korak ❼.

7 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

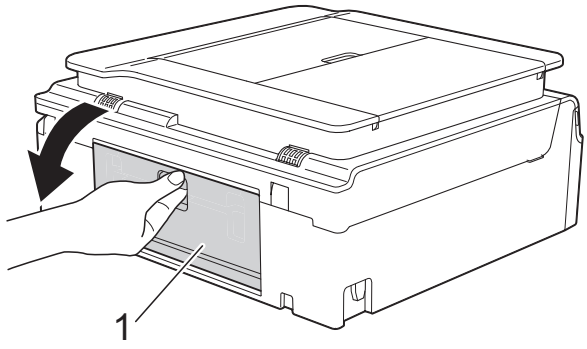

8 Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja.

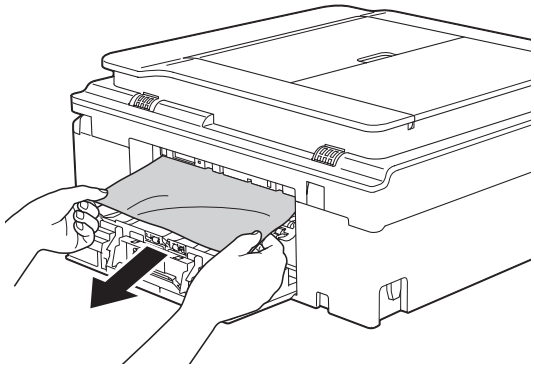

9 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

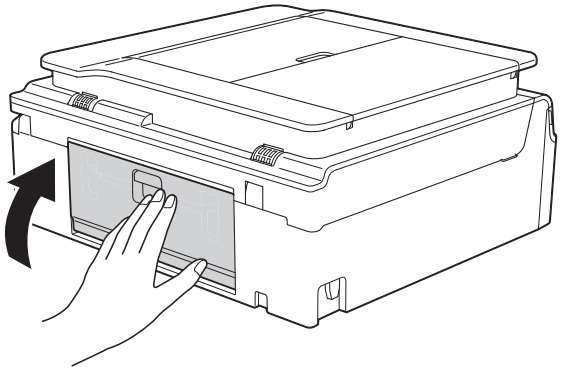

B

10 Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera (1) u otvoreni položaj.
Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u kutovima uređaja (2) i (3).

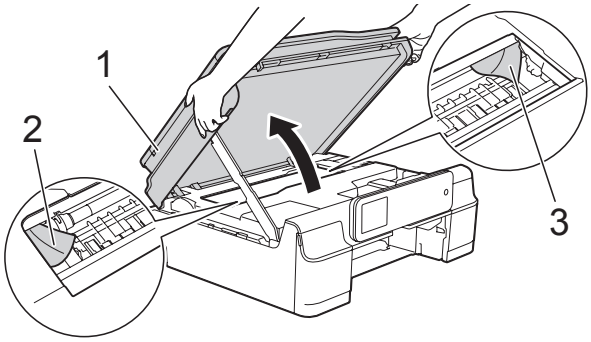

VAŽNO

- NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

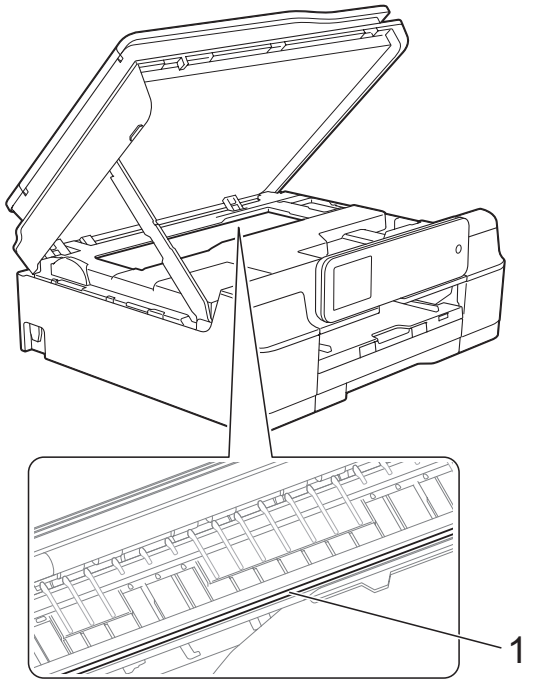

- Ako je papir zaglavljen ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i pomaknite ispisnu glavu kako biste izvukli papir.
- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na ilustraciji, onda je ne možete pomaknuti. Ponovno spojite kabel napajanja. Držite pritisnut ✕ dok se ispisna glava ne pomakne na sredinu. Zatim iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvucite papir.

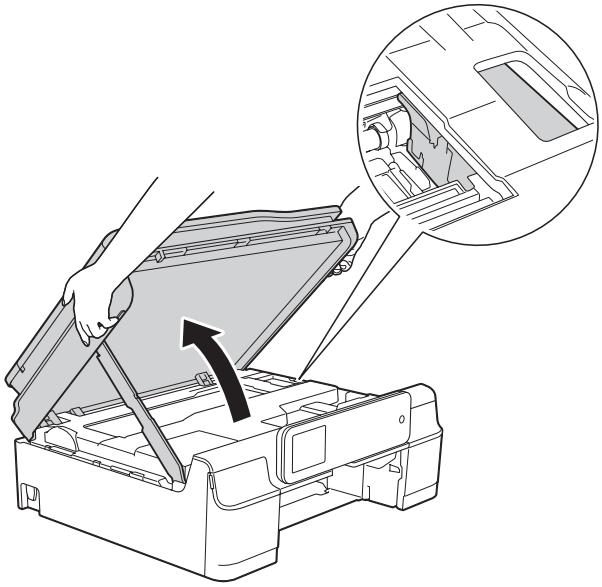

- Ako vam tinta kapne na kožu, odmah je operite sapunom s mnogo vode.

11 Obavezno pažljivo pregledajte unutrašnjost uređaja (1) kako ne bi ostalo komadića papira.

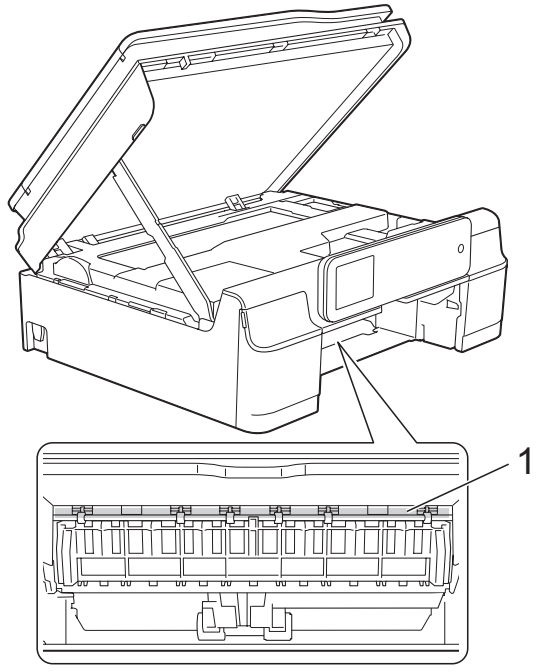

12 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

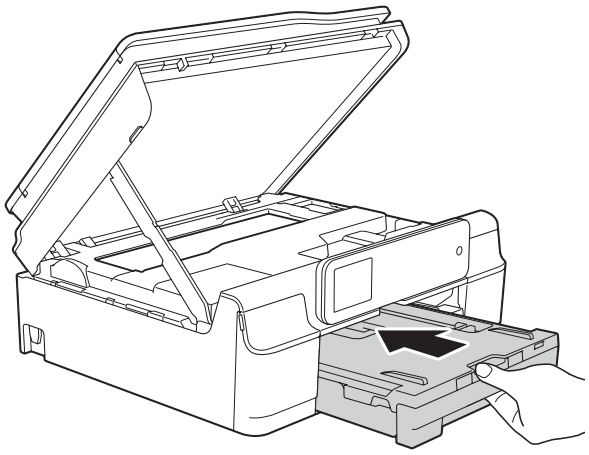

13 Podignite poklopac skenera da biste otpustili bravu (1). Pažljivo pritisnite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

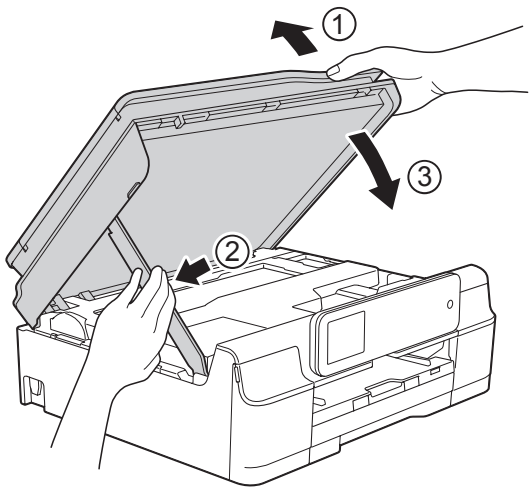

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

14 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira dok se ne uglavi u otvoreni položaj, zatim izvucite dodatni držač papira. Pazite da izvučete držač papira dok se ne uglavi na svoje mjesto.

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)

Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira

1 Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

2 Izvucite ladicu za papir (1) potpuno iz uređaja.

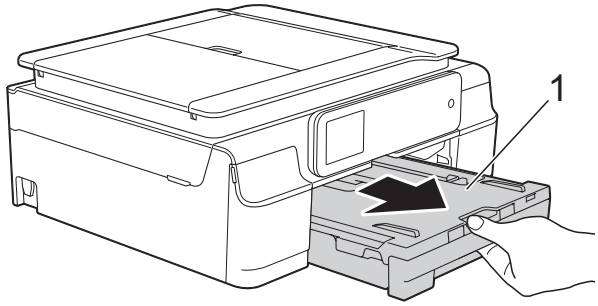

B

3 Povucite dvije zelene poluge u uređaju prema sebi kako biste uklonili zaglavljeni papir.

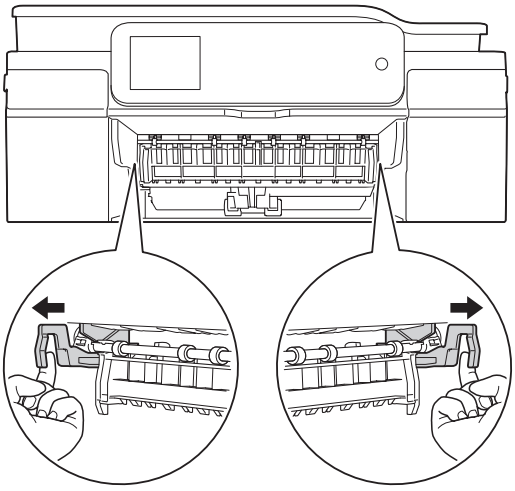

4 Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvoreni položaj.

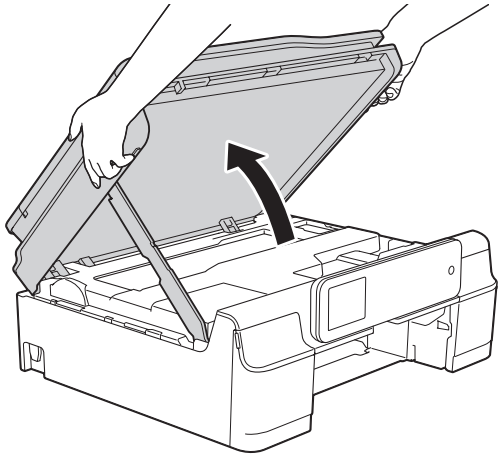

5 Pripremite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, i umetnite ga duboko u uređaj, kao što je prikazano na ilustraciji.

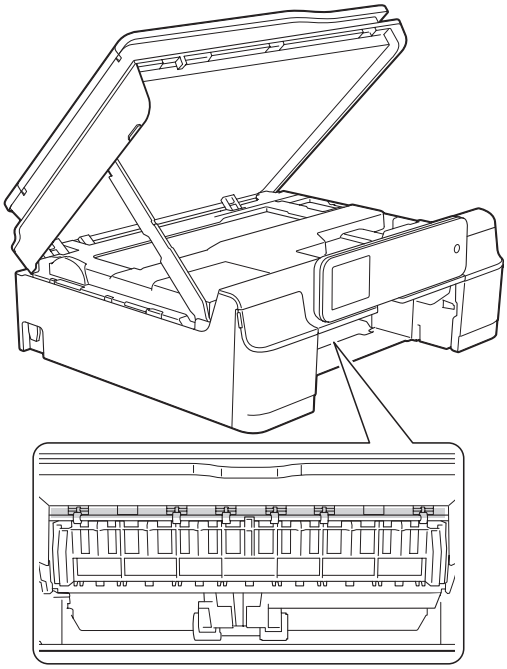

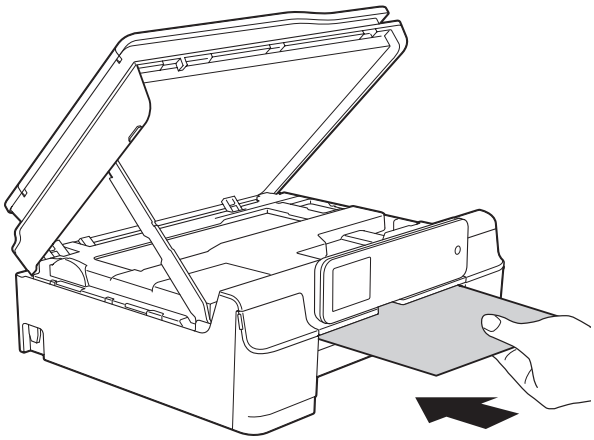

6 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

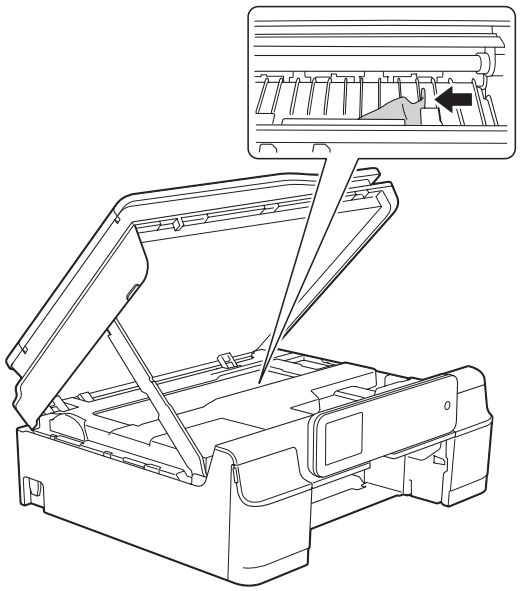

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

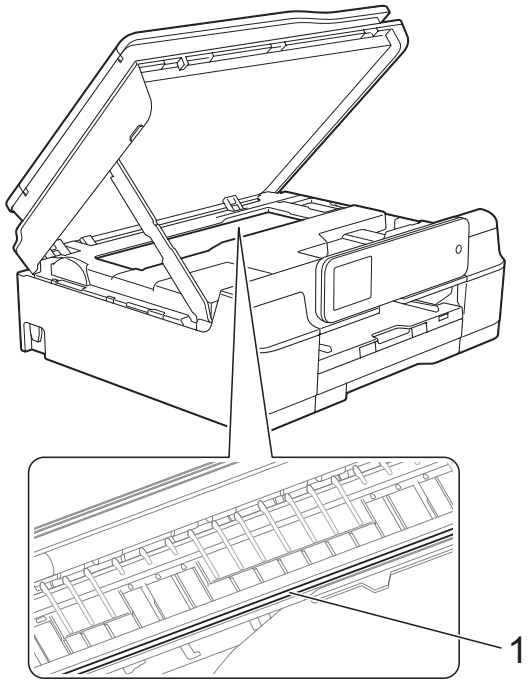

7 Izvucite debeli papir iz uređaja.

8 Podignite poklopac skenera da biste otpustili bravu (1). Pažljivo pritisnite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

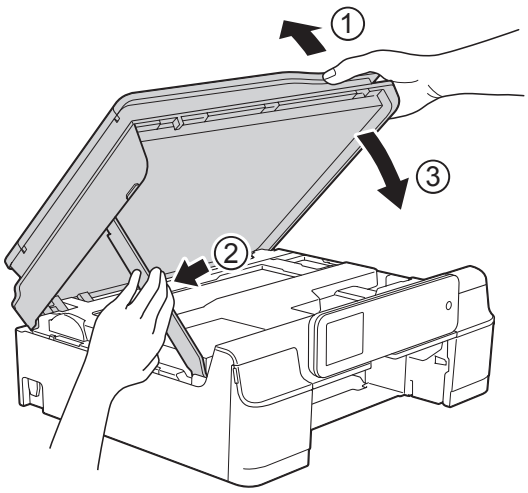

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

9 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

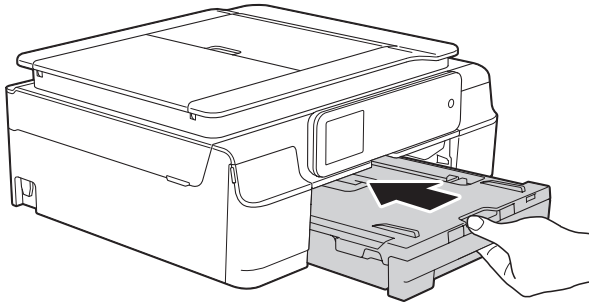

10 Ponovno spojite kabel napajanja.

B

Ako imate poteškoća s uređajem

NAPOMENA

- Za tehničku podršku morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte sljedeću tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poteškoće s ispisom

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i izabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li dodirni zaslon poruku o pogrešci. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.)
	Pazite da je uređaj umrežen. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite / **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Kliknite **Pisač** i uvjerite se da je **Koristi pisač izvanmrežno** neoznačen. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** (Hardver) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 46.)

Poteškoće s ispisom (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa. (nastavak)	Dokument se neće ispisati ako se u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača nalaze stari, neispisani podatci. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke. Ikonu pisača možete pronaći na sljedeći način: (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite / **Uređaji i pisači** / **Pisači i faksovi**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite grupu **Postavke** / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** (Hardver) / **Prikaz uređaja i pisača** / **Pisači**. (Mac OS X v10.6.8) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje). (OS X v10.7.x, 10.8.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje).
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili. (Pogledajte *Neispisivo područje* na stranici 22.)
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka, vrijeme slanja i ispisivanja. Isprobajte ostale postavke kvalitete u upravljačkom programu pisača na sljedeći način: (Windows®) Kliknite **Postavke boja** u pločici **Napredno** i uvjerite se da nije označeno **Poboljšanje boja**. (Macintosh) Odaberite **Color Settings**, kliknite **Advanced Color Settings** i uvjerite se da nije označeno **Color Enhancement**.
	Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez obruba je sporije od običnog ispisivanja. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) ne radi ispravno.	Ako podatci o slikama u aplikaciji nisu u punoj boji (poput 256 boje), Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) neće raditi. Koristite najmanje 24-bitne podatke o boji sa značajkom poboljšanja boja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Poteškoće s kvalitetom ispisa

Poteškoća	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa.	Provjerite kvalitetu ispisa. (Pogledajte *Provjera kvalitete ispisa* na stranici 50.)
	Pazite da postavka **Vrsta medija** u upravljačkom programu pisača ili postavka `Vrsta papira` u izborniku uređaja odgovaraju vrsti papira koju koristite. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 23.) (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Pazite da tintni ulošci budu novi. Tinta se može začepiti zbog sljedećeg: ■ Istekao je rok uporabe koji je napisan na kutiji uloška. (Originalni Brotherovi ulošci upotrebljivi su do dvije godine ako se čuvaju u originalnom pakiranju.) ■ Tintni uložak nalazi se u uređaju više od šest mjeseci. ■ Možda tintni uložak nije pravilno uskladišten prije upotrebe.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu. Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora.
	Provjerite koristite li jednu od preporučenih vrsta papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 23.)
	Preporučena okolina za uređaj je između 20 i 33 °C.
Bijele vodoravne crte pojavljuju se u tekstu ili grafici. 	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 50.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pokušajte koristiti preporučene vrste papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 23.)
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo korištenje gumba da biste isključili uređaj. Prilikom korištenja gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 50.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo korištenje gumba da biste isključili uređaj. Prilikom korištenja gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Znakovi i crte su mutni.	Provjerite poravnavanje ispisa. (Pogledajte *Provjera poravnanja ispisa* na stranici 51.)
Tekst ili slike ukoso su ispisani.	Provjerite je li papir pravilno stavljen u ladicu za papir i jesu li vodilice papira pravilno podešene. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 16.)
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren.
Mrlja na vrhu po sredini ispisane stranice.	Provjerite da papir nije pretanak ili naboran. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 23.)

Poteškoće s kvalitetom ispisa (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Ispis je prljav ili izgleda da curi tinta.	Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 23.) Ne koristite papir dok se tinta ne osuši.
	Pazite da strana koja se ispisuje bude okrenuta licem prema dolje u ladici za papir.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Ako koristite foto papir, pazite da ste postavili ispravnu vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavite **Vrsta medija** u upravljačkom programa pisača.
Tinta je zamrljana ili vlažna pri uporabi sjajnog foto papira.	Obavezno provjerite prednju i stražnju stranu papira. Neka sjajna površina (površina koja se ispisuje) bude položena licem prema dolje. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 23.)
	Ako koristite sjajni foto papir, uvjerite se da je postavka vrste papira ispravna.
Mrlje se pojavljuju na stražnjoj strani ili dnu stranice.	Provjerite je li ispisni valjak uprljan tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the machine's printer platen"*.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pazite da koristite dodatni držač papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 16.)
	Uvjerite se da valjci za ulaganje papira nisu uprljani tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Uređaj ispisuje zbijene redove na stranici.	(Windows®) Označite **Obrnuti redoslijed** u pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača.
Ispisi su zgužvani.	(Windows®) U pločici **Napredno** upravljačkog programa pisača kliknite **Postavke boja** i isključite **Dvosmjerno ispisivanje**. (Macintosh) U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings**, kliknite **Advanced**, odaberite **Other Print Options** i isključite **Bi-Directional Printing**.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Uvjerite se da je ladica za papir potpuno umetnuta i da se uglavila na svoje mjesto.
	Uvjerite se da je zatvoren poklopac za sprječavanje zastoja papira koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
	Ako dodirni zaslon prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 54.
	Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Foto papir se pravilno ne ulaže.	Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.

Poteškoće pri rukovanju papirom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ulaže više stranica.	Napravite sljedeće: (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 16.) ■ Provjerite je li papir ispravno stavljen u ladicu za papir. ■ Izvadite sav papir iz ladice, dobro ga složite i vratite u ladicu. ■ Nemojte previše gurati papir.
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62.)
	Uvjerite se da podloga baze u ladici za papir nije prljava. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Došlo je do zastoja papira.	Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 62. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Ponovno je došlo do zastoja papira.	Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 65.)
Dolazi do zastoja papira kod dvostranog kopiranja ili ispisivanja.	Koristite jednu od postavki za sprječavanje zastoja, `2-strano 1` ili `2-strano 2`. Za kopiranje (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„2-sided copying"*.) Za ispisivanje (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Ako se zastoji papira često javljaju tijekom dvostranog kopiranja ili ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoća	Prijedlozi
Okomite crne crte ili pruge pojavljuju se na kopijama. (DCP-J752DW)	Crne okomite crte na kopijama obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu, staklo skenera, bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih. (Pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 49.)
Loši rezultati kopiranja prilikom korištenja AUD-a. (DCP-J752DW)	Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. (Pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 28.)
Podešavanje stranice ne radi pravilno.	Provjerite da izvorni dokument nije ukošen. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoća	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje. (DCP-J752DW) Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 12SE kliknite **Postavke skeniranja**, **Odaberi** kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. (DCP-J752DW) U PageManageru kliknite **Datoteka**, **Odaberi izvor** i odaberite Brotherov TWAIN upravljački program. Dokumente također možete skenirati pomoću ICA upravljačkog programa skenera. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne radi. (DCP-J752DW)	Pokušajte povećati rezoluciju skenera. (Macintosh) Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe. Za više informacija pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 5.
Loši rezultati skeniranja prilikom korištenja AUD-a. (DCP-J752DW)	Očistite bijelu traku u AUD-u i staklenu prugu koja se nalazi ispod nje. (Pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 49.)
■ Okomite crne crte pojavljuju se na skeniranim podatcima.	Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. (Pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 28.)

Poteškoće s programom PhotoCapture Center™

Poteškoća	Prijedlozi
Uklonjivi disk ne radi ispravno.	1 Izvadite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj i ponovno ih umetnite. 2 Ako ste pokušali s „izbacivanjem" iz operativnog sustava Windows®, izvadite memorijsku karticu ili USB Flash uređaj prije nego nastavite. 3 Ako se pojavi poruka o pogrešci kad pokušate izvaditi memorijsku karticu ili USB Flash uređaj, to znači da je došlo do pristupa na karticu. Malo pričekajte i pokušajte ponovno. 4 Ako ništa od gore navedenog ne riješi problem, isključite te ponovno uključite računalo i uređaj.
S računala se ne može pristupiti uklonjivom disku.	Provjerite jeste li ispravno umetnuli memorijsku karticu ili USB Flash uređaj.
Dio moje fotografije nedostaje nakon ispisivanja.	Provjerite je li isključeno ispisivanje Borderless (Bez obruba) i Cropping (Obrezivanje). (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Borderless printing"* i *„Cropping"*.)

Poteškoće sa softverom

Poteškoća	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Windows®) Pokrenite program **Popravi MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.
„Device Busy" (Uređaj je zauzet).	Uvjerite se da uređaj ne prikazuje poruku o pogrešci na dodirnom zaslonu.

Poteškoće na mreži

Poteškoća	Prijedlozi
Ne može se ispisivati putem mreže.	Provjerite je li uređaj uključen, umrežen i u stanju pripravnosti. Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Reports"*) i provjerite trenutne mrežne postavke koje su ispisane na ovom popisu. Ako koristite bežičnu vezu ili imate probleme s mrežom, pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Značajka mrežnog skeniranja ne radi.	Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je konfigurirati sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Da biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene informacije: Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. Za broj ulaza unesite 54925. Za protokol je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. (Macintosh) Odaberite **Other** iz padajućeg popisa **Model** na glavnom zaslonu aplikacije ControlCenter2. U prozoru **Device Selector** uvjerite se da je odabrano **Network** u **Connection Type**, zatim kliknite **Browse**. Ponovno odaberite svoj mrežni uređaj i pritisnite **OK**.
Nije moguće instalirati Brotherov softver.	(Windows®) Ako sigurnosni softver prikaže upozoravajuću poruku tijekom instalacije programa MFL-Pro Suite, dopustite mreži pristup sljedećim programima. (Macintosh) Ako koristite funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće spojiti se na bežičnu mrežu.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite (`Postavke`), `Sve postav.`, zatim pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ispis izvj.` Pritisnite `Ispis izvj.`, zatim pritisnite `WLAN izvjestaj`. Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite (Postavke).
2. Pritisnite Sve postav.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Info uredjaja.
4. Pritisnite Info uredjaja.
5. Pritisnite Serijski br.
   Na dodirnom zaslonu pojavit će se serijski broj uređaja.
6. Pritisnite .

Provjera inačice programske opreme

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite (Postavke).
2. Pritisnite Sve postav.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Info uredjaja.
4. Pritisnite Info uredjaja.
5. Pritisnite Verzija ugr.soft.
6. Pritisnite Verzija Main.
   Na dodirnom zaslonu pojavit će se inačica programske opreme uređaja.
7. Pritisnite .

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 Resetiraj uredjaj

Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme.

2 Mreza

Možete resetirati ispisni poslužitelj na njegove tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

3 Sve postavke

Sve postavke možete vratiti na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje izvođenje ovog postupka prije rukovanja uređajem ili odlaganja uređaja.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite (Postavke).
2. Pritisnite Sve postav.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Poc. post.
4. Pritisnite Poc. post.
5. Pritisnite Ponisti.
6. Pritisnite željenu vrstu resetiranja.
7. Za potvrdu pritisnite Da.
8. Na dvije sekunde pritisnite Da kako biste ponovno pokrenuli uređaj.

B

C Tablica postavki i značajki

Uporaba tablica postavki

Dodirni LCD zaslon uređaja jednostavan je za podešavanje i upravljanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti postavke i opcije koje želite podesiti kada se prikažu na zaslonu.

Osmislili smo tablice postavki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete koristiti da brzo odaberete željene postavke u uređaju.

Tablice postavki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire postavki koji se nalaze u izborniku uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

(Postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Tinta	(Pogledajte *(Tinta)* na stranici 96.)				
Wi-Fi	**TCP/IP**	—	—	Omogućuje konfiguraciju TCP/IP protokola.	Pogledajte +.
	WLAN pomocnik	—	—	Pomoću Brotherovog CD-ROM-a možete konfigurirati postavke svoje bežične mreže.	
	Carob.za post	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	Pogledajte ‡.
	WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
	WPS i PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći WPS s PIN-om.	Pogledajte +.
	WLAN stanje	—	—	Možete vidjeti trenutni status bežične mreže.	
	MAC adresa	—	—	Možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
(**Vrsta papira**)	—	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Postavlja vrstu papira u ladici za papir.	23
(**Vel. papira**)	—	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Postavlja veličinu papira u ladici za papir.	23
Sve postav.	—	—	Za više informacija pogledajte *Sve postav.* u sljedećoj tablici.	Konfigurira detaljne postavke.	—
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu). ‡ Pogledajte Kratki korisnički priručnik.					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Sve postav.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke	**Tinta**	**Probni ispis**	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	50 51
		Ciscenje	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	50
		Preost.tinte	—	Omogućuje provjeru dostupnog volumena tinte.	Pogledajte ◆.
	Vrsta papira	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Postavlja vrstu papira u ladici za papir.	23
	Vel. papira	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Postavlja veličinu papira u ladici za papir.	23
	Zvucni signal	—	Isklj **Nisko*** Sred Visoko	Podešava glasnoću zvukova kada pritisnete dodirni zaslon ili dodirnu ploču.	15
	LCD postavke	**Poz. svjetlo**	**Svjetlo*** Sred Tamno	Možete podesiti osvjetljenje pozadine dodirnog zaslona.	15
		Vrijeme tamn.	Isklj 10s 20s **30s***	Možete podesiti koliko dugo će svijetliti pozadina dodirnog zaslona nakon što ga posljednji put pritisnete.	Pogledajte ◆.
	Postavke tipkovnice	—	**QWERTY*** ABC	Možete odabrati vrstu tipkovnice na dodirnom zaslonu.	10

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opce postavke (nastavak)	**Nacin mir.**	—	1Min 2Min 3Min **5Min*** 10Min 30Min 60Min	Možete odabrati koliko će dugo uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.	Pogledajte ◆.
	Auto.nap.isklj.	—	Isklj **1sat*** 2sati 4sati 8sati	Uređaj će se isključiti u podešenom trenutku nakon ulaska u stanje mirovanja. Kad je postavljen na Isklj, uređaj se neće automatski isključiti.	
Postavke precaca	Naziv prečaca	**Uredi naziv precaca**	—	Možete promijeniti naziv prečaca.	14
		Izbrisi	—	Briše prečac.	14
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza	**WLAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odabire metodu za pokretanje sustava koja najviše odgovara vašim potrebama.	Pogledajte +.
			IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.	
			Maska podmreze	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.	
			Pristupnik	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.	
			Naziv cvora	BRWXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora.	
			WINS konfiguracija	**Auto*** Static.	Odabire način rada WINS konfiguracije.	
			WINS posluzitelj	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.	
			DNS posluzitelj	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.	
			APIPA	**Uklj*** Isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.	
		WLAN pomocnik	—	—	Pomoću Brotherovog CD-ROM-a možete konfigurirati postavke svoje bežične mreže.	

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Stranica
Mreza (nastavak)	**WLAN** (nastavak)	**Carob.za post**	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	Pogledajte +.
		WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
		WPS i PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći WPS s PIN-om.	
		WLAN stanje	**Stanje**	—	Možete vidjeti trenutni status bežične mreže.	
			Signal	—	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala bežične mreže.	
			SSID	—	Možete vidjeti trenutni SSID.	
			Kom. nacin	—	Možete vidjeti trenutni način komunikacije.	
		MAC adresa	—	—	Možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
	Postavke mrezne veze	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	Uklj **Isklj***	Možete promijeniti postavke internetske veze.	Pogledajte ●.
			Adresa	—		
			Ulaz	—		
			Korisnicko ime	—		
			Lozinka	—		
	Omoguci WLAN	—	—	**Isklj*** Uklj	Omogućuje uporabu bežične mrežne veze.	Pogledajte +.
	Ponist. mreze	—	—	Da Ne	Vraća sve mrežne postavke na tvornički zadane.	

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Sve postav. (nastavak)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Ispis izvj.	Post.korisnika	—	—	Ispisuje ove popise i izvještaje.	Pogledajte ◆.
	Konfiguracija mreze	—	—		
	WLAN izvjestaj	—	—		
Info uredjaja	Serijski br.	—	—	Omogućuje provjeru serijskog broja uređaja.	75
	Verzija ugr.soft.	Verzija Main	—	Omogućuje provjeru inačice programske opreme uređaja.	75
Poc. post.	Dat. i vrij.	Datum	—	Postavlja datum i vrijeme na uređaj.	52
		Vrijeme	—		
	Ponisti	Resetiraj uredjaj	Da Ne	Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme.	75
		Mreza	Da Ne	Resetira ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.	
		Sve postavke	Da Ne	Resetira sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	Lokalni jezik (ovisno o državi)	—	(Odaberite jezik koji želite koristiti.)	Dopustite promjenu jezika dodirnog zaslona na jezik svoje zemlje.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Tablice značajki

Kopija

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Kvaliteta**	—	Brzo **Normalno*** Najbolje	Odaberite rezoluciju kopiranja za sljedeću kopiju.	Pogledajte ◆.
	Vrsta papira	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici.	31
	Velicina papira	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Odaberite veličinu papira koja odgovara papiru u ladici.	31
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije (nastavak)	**Uvećaj/smanji**	**100%***	—	—	Pogledajte ◆.
		Uvecaj	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Možete odabrati omjer povećanja za sljedeću kopiju.	
		Smanji	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Možete odabrati omjer smanjenja za sljedeću kopiju.	
		Prema stranici	—	Uređaj će podesiti veličinu sljedeće kopije na veličinu papira koji postavite.	
		Prilagođeno (25-400%)	—	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja za vašu vrstu dokumenta.	
	Gustoca	—	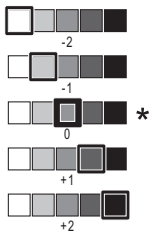	Podešava gustoću kopija.	
	Hrpa/sort.	—	**Hrpa*** Sort.	Možete odabrati slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
	Izgled str.	—	**Iskljuceno (1u1)*** 2u1 (portret) 2u1 (pejzazno) 2u1(ID) 4u1 (portret) 4u1 (pejzazno) Poster(2x1) Poster(2x2) Poster(3x3)	Možete izraditi N u 1, 2 u 1 ID kopije ili kopije postera.	

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije (nastavak)	**2-strana kopija**	**Isklj***	—	Možete odabrati postavke dvostranog ispisivanja.	Pogledajte ◆.
		Portret, preklop dugi rub	—		
		Pejzazno, prekl. dugi rub	—		
		Portret, preklop kratki rub	—		
		Pejzazno, preklop. kratki rub	—		
		Napredno	**Normalno*** 2-strano 1 2-strano 2		
	Napredne postavke	—	**Isklj*** Ukloni pozadinsku boju	Možete odabrati Ukloni pozadinsku boju kao postavke kopiranja.	
	Post.novo zadano	—	Da Ne	Možete sačuvati postavke kopiranja.	
	Post.novo zad.	—	Da Ne	Možete vratiti sve postavke na tvornički zadane.	
	Spremi kao precac	—	—	Pohranjuje trenutne postavke kao prečac.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Sken.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
u OCR (DCP-J752DW) (Dostupno je nakon preuzimanja programa Presto! PageManager za korisnike operativnog sustava Macintosh. Pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 5.)	**PC odabir**	Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije* na stranici 87.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	Pogledajte +.
		Spremi kao precac	—	Pohranjuje trenutne postavke kao prečac.	
u datoteku*	**PC odabir**	Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije* na stranici 88.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
		Spremi kao precac	—	Pohranjuje trenutne postavke kao prečac.	
u sliku	**PC odabir**	Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije* na stranici 88.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	
		Spremi kao precac	—	Pohranjuje trenutne postavke kao prečac.	
na medij (kada su umetnuti memorijska kartica ili USB Flash uređaj)	—	Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije* na stranici 89.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	36
		Spremi kao precac	—	Pohranjuje trenutne postavke kao prečac.	Pogledajte ◆.
u E-postu	**PC odabir**	Opcije	(Za više informacija pogledajte *Opcije* na stranici 88.)	Konfigurirajte detaljne postavke.	Pogledajte +.
		Spremi kao precac	—	Pohranjuje trenutne postavke kao prečac.	
WS skeniranje (Pojavljuje se kada instalirate skener mrežnih servisa koji je prikazan u programu Windows® Explorer na računalu.)	—	Sken.	**PC odabir**	Podatke možete skenirati uporabom protokola mrežnih servisa.	
		Skeniraj u e-postu			
		Skeniraj u faks			
		Skeniraj u ispis			

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Opcije

(za u OCR) (DCP-J752DW)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	Postavi s dodir. Zasl.	Iskljuci (postavi s racunalom)* Uklj	Ako želite koristiti dodirni zaslon za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Postavi s dodir. Zasl.			
	Vrsta skenera	Boja Crno-bijelo*	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	Tekst* HTML RTF	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	A4* A5 10x15cm Posjetnica (90x60mm) Letter Legal	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).				
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.				

Opcije

(za u datoteku, u sliku ili u E-postu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	Postavi s dodir. Zasl.	Iskljuci (postavi s racunalom)* Uklj	Ako želite koristiti dodirni zaslon za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Postavi s dodir. Zasl.			
	Vrsta skenera	Boja* Crno-bijelo	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja) PDF* JPEG (Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja) PDF* TIFF	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	A4* A5 10x15cm Posjetnica (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
	Ukloni pozadinsku boju	Isklj* Nisko Srednje Visoko	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Opcije

(za na medij)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Stranica
Opcije	**Vrsta skenera**	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	36
		Crno-bijelo		
	Rezolucija	100 dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Vrsta datoteke	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja)		
		PDF*		
		TIFF		
	Velicina skena	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
		A5		
		10x15cm		
		Posjetnica (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Skeniraj dugi papir (DCP-J752DW)	Uklj	Pomoću AUD-a možete skenirati dugi dokument.	
		Isklj*		
	Naziv datoteke	—	Možete preimenovati datoteku.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj***	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
		Nisko		
		Srednje		
		Visoko		
	Post.novo zadano	Da	Postavke za skeniranje možete pohraniti kao zadane.	Pogledajte ◆.
		Ne		
	Post.novo zad.	Da	Sve postavke možete vratiti na originalne tvornički zadane postavke.	
		Ne		

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

C

Fotografija

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Ispis kazala	**Ispis lista kazala**	Postavke ispisa	Za više informacija pogledajte *Postavke ispisa* na stranici 93.	Možete ispisati umanjenu stranicu.	Pogledajte ◆.
	Ispis fotografija	Postavke ispisa	Za više informacija pogledajte *Postavke ispisa* na stranici 91.	Možete ispisati pojedinačnu sliku.	
Prikazi foto.*	**OK**	Postavke ispisa	Za više informacija pogledajte *Postavke ispisa* na stranici 91.	Pomoću ovih opcija možete podesiti svoje fotografije.	35
	Isp. sve	—	—	Možete ispisati sve fotografije s memorijske kartice ili USB Flash uređaja.	
ID foto ispisa	**Odaberite sliku**	Odaberi velicinu ID slike (Opcije) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48mm 50x70mm (2x2,75inca) 2x2inca	Postavke ispisa (Za više informacija pogledajte *Postavke ispisa* na stranici 93.)	Možete ispisati fotografije za identifikacijske dokumente (za životopis, putovnicu itd.).	Pogledajte ◆.
Slajdovi	**Prikazi svaku fotografiju za**	**3s*** 10s 30s 1Min 5Min	—	Podešava vrijeme prikaza svake fotografije u prikazu niza slajdova prije nego uređaj prijeđe na sljedeću fotografiju.	
	Start	—	—	Uređaj započinje prikaz niza slajdova vaših fotografija. Tijekom prikaza niza slajdova možete odabrati fotografiju i promijeniti postavke ispisa. (Za više informacija pogledajte *Postavke ispisa* na stranici 91.)	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Postavke ispisa

(za Prikazi foto., Ispis fotografija ili Slajdovi)

Opcija 1	Opcija 2	Opcija 3	Opcija 4	Opisi	Stranica
Kval. ispisa (Nije dostupno za DPOF ispisivanje)	Normalno **Fotografija***	—	—	Odaberite kvalitetu ispisa.	Pogledajte ◆.
Vrsta papira	Obicni papir Inkjet papir Brother BP71 **Ostalo sjajno***	—	—	Odaberite vrstu papira.	
Vel. papira	**10x15cm*** 13x18cm A4 Letter	—	—	Odaberite veličinu papira.	
(Kad su odabrani A4 ili Letter) **Vel. ispisa**	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Najv. vel.***	—	—	Ako koristite papir veličina A4 ili Letter, odaberite veličinu ispisa.	
Svjetlina	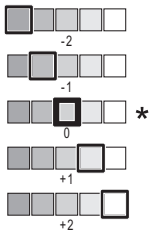 *	—	—	Podešava osvjetljenje.	
Kontrast	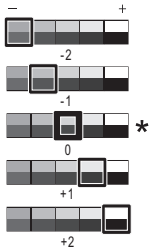 *	—	—	Podešava kontrast.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Opcija 1	Opcija 2	Opcija 3	Opcija 4	Opisi	Stranica
Pojacivac boje	Pojacivac boje (Opcije) Uklj **Isklj***	Balans bijele	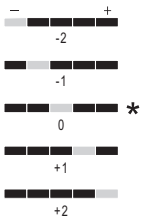	Podešava nijanse bijelih područja.	Pogledajte ◆.
		Ostrina	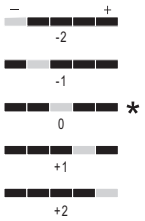	Poboljšava detalje na slici.	
		Gustoca boje	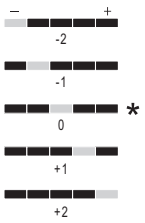	Podešava ukupnu količinu boje na slici.	
Obrezivanje	**Uklj*** Isklj	—	—	Skraćuje sliku po marginama kako bi odgovarala veličini papira ili ispisa. Isključite ovu značajku ako želite ispisati potpune slike ili spriječiti neželjeno obrezivanje.	
Bez obruba	**Uklj*** Isklj	—	—	Proširuje područje ispisa do rubova papira.	
Ispis datuma (Nije dostupno za DPOF ispisivanje)	Uklj **Isklj***	—	—	Ispisuje datum na fotografiju.	
Post.novo zadano	Da Ne	—	—	Postavke za ispisivanje pohranjuje kao zadane.	
Post.novo zad.	Da Ne	—	—	Vraća sve postavke na tvornički zadane.	

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Postavke ispisa

(za Ispis lista kazala)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Vrsta papira	**Obicni papir***	—	—	Odaberite vrstu papira.	Pogledajte ◆.
	Inkjet papir				
	Brother BP71				
	Ostalo sjajno				
Vel. papira	Letter	—	—	Odaberite veličinu papira.	
	A4*				
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Postavke ispisa

(za ID foto ispisa)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Kval. ispisa	Normalno	—	—	Odaberite kvalitetu ispisa.	Pogledajte ◆.
	Fotografija*				
Vrsta papira	Obicni papir	—	—	Odaberite vrstu papira.	
	Inkjet papir				
	Brother BP71				
	Ostalo sjajno*				
Vel. papira	**10x15cm***	—	—	Odaberite veličinu papira.	
	13x18cm				
	A4				
	Letter				
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Web

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Web	Aplikacije	—	—	Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i/ili promijenio nazive servisa.	Pogledajte ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		
● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

(Precaci)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Dodaj precac	**Kopija**	Kvaliteta	Za više informacija pogledajte Opcije u dijelu *Kopija* na stranici 83.	Možete promijeniti postavke u opcijama kopiranja.	11
		Vrsta papira			
		Velicina papira			
		Uvećaj/smanji			
		Gustoca			
		Hrpa/sort.			
		Izgled str.			
		2-strana kopija			
		Napredne postavke			
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Dodaj precac (nastavak)	**Sken.**	u datoteku	PC odabir	Možete skenirati jednobojni dokument ili dokument u boji na računalo.	11
		u OCR (DCP-J752DW)	PC odabir	Možete konvertirati tekstualni dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.	
		u sliku	PC odabir	Možete skenirati sliku u boji u grafičku aplikaciju.	
		na medij (Opcije)	Vrsta skenera Rezolucija Vrsta datoteke Velicina skena Skeniraj dugi papir (DCP-J752DW) Naziv datoteke Ukloni pozadinsku boju	Možete skenirati dokumente na memorijsku karticu ili USB Flash uređaj.	
		u E-postu	PC odabir	Možete skenirati jednobojni dokument ili dokument u boji u vašu aplikaciju e-pošte.	
	Web	SkyDrive®	—	Omogućuje spajanje Brotherovog uređaja na internetski servis. Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne servise i/ili promijenio nazive servisa.	12
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Flickr®	—		
Ovaj će se popis pojaviti kada se svaki naziv prečaca pritisne na dvije sekunde.	**Uredi naziv precaca**	—	—	Možete promijeniti naziv prečaca.	14
	Izbrisi	—	—	Briše prečac.	14
Uredi/izbrisi	Naziv prečaca	**Uredi naziv precaca**	—	Možete promijeniti naziv prečaca.	14
		Izbrisi	—	Briše prečac.	14
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

(Tinta)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
(Tinta)	Probni ispis	—	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	50 51
	Ciscenje	—	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	50
	Preost.tinte	—	—	Omogućuje provjeru dostupnog volumena tinte.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

WiFi (Podešavanje Wi-Fi veze)

NAPOMENA

Nakon što se podesi Wi-Fi®, ne možete mijenjati postavke s početnog zaslona. Promijenite bilo koje postavke za Wi-Fi vezu na zaslonu postavki.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
WiFi (Podešavanje Wi-Fi veze)	Carob.za post	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	Pogledajte ‡.
	Postavljanje s PC	—	—	Wi-Fi postavke možete konfigurirati pomoću računala.	
	WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći metodu pritiska jednim gumbom.	
	WPS i PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže koristeći WPS s PIN-om.	Pogledajte +.
‡ Pogledajte Kratki korisnički priručnik. + Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Kada se koriste memorijske kartice ili USB Flash uređaj u odgovarajućem prorezu

NAPOMENA

DCP-J552DW ne podržava USB Flash uređaje.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Fotografija	(Pogledajte *Fotografija* na stranici 90.)				
Sken. na medij	(Pogledajte na medij na stranica 86.)				
Web	(Pogledajte *Web* na stranici 94.)				
DPOF	—	—	—	Prikazuje zaslon DPOF postavke.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Tvorničke postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Unošenje teksta

Kada budete trebali unijeti tekst u uređaj, tipkovnica će se pojaviti na dodirnom zaslonu. Pritisnite A 1 @ kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova.

NAPOMENA

- Za mijenjanje malih ili velikih slova pritisnite aA.
- Možete promijeniti postavku tipkovnice dodirnog zaslona.

  (Za više informacija pogledajte *Mijenjanje postavke za tipkovnicu* na stranici 10.)

Unošenje razmaka

Za unos razmaka pritisnite Razmak. Ili možete pritisnuti ▶ kako biste pomaknuli pokazivač.

NAPOMENA

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite ⌫. Unesite točan znak. Pokazivač ujedno možete koristiti da se vratite i umetnete slova.

Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

D Specifikacije

Općenito

NAPOMENA

Ovo poglavlje pruža sažetak specifikacija uređaja. Za dodatne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Vrsta pisača	Inkjet	
Ispisna glava	Jednobojno:	piezo s mlaznicama 210 × 1
	U boji:	piezo s mlaznicama 210 × 3
Kapacitet memorije	64 MB	
LCD (zaslon s tekućim kristalima)	2,7-inčni (67,5 mm) TFT dodirni LCD [1] zaslon u boji i dodirna ploča	
Izvor napajanja	AC od 220 do 240 V, 50/60 Hz	
Potrošnja energije [2]	(DCP-J552DW)	
	Način rada za kopiranje:	oko 16 W [3]
	U stanju pripravnosti:	oko 3,5 W [5]
	Stanje mirovanja:	oko 0,7 W [5]
	Isključen:	oko 0,2 W [5, 6]
	(DCP-J752DW)	
	Način rada za kopiranje:	oko 16 W [4]
	U stanju pripravnosti:	oko 3,5 W [5]
	Stanje mirovanja:	oko 0,7 W [5]
	Isključen:	oko 0,2 W [5, 6]

1 Mjeren je dijagonalno.

2 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

3 Kod jednostranog ispisivanja, rezolucija: standardna / dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.

4 Kod uporabe AUD-a, jednostrano ispisivanje, rezolucija: standardna / dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.

5 Mjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

6 Čak i ako je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti kako bi se očistila ispisna glava te će se nakon čišćenja isključiti.

Dimenzije (DCP-J552DW) (DCP-J752DW)

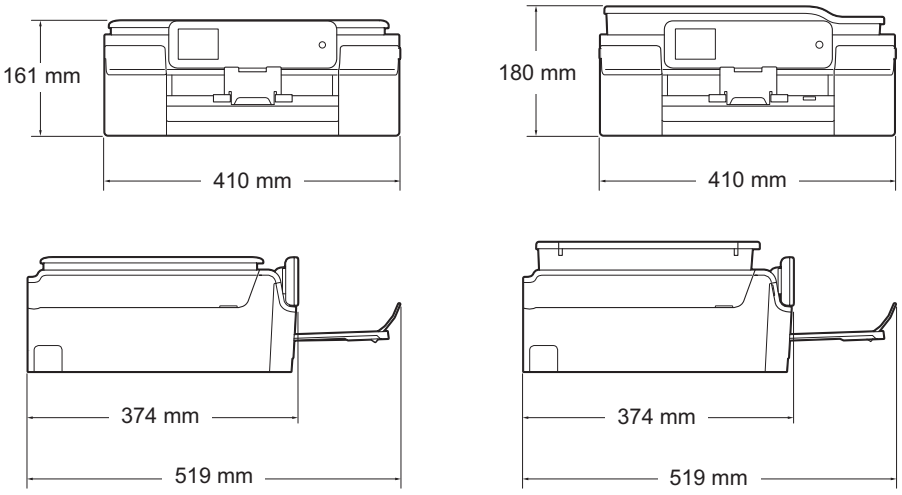

Težina (DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Razina buke	**Zvučni tlak**	
	Tijekom rada:	LPAm = 50 dB(A) (maksimalno) [1]
	Jačina zvuka [2, 3]	
	Kopiranje:	(DCP-J552DW)
		LWAd = 6,26 B(A) (jednobojno)
		LWAd = 6,10 B(A) (u boji)
		(DCP-J752DW)
		LWAd = 6,14 B(A) (jednobojno)
		LWAd = 5,96 B(A) (u boji)
	U stanju pripravnosti:	(DCP-J552DW)
		LWAd = 3,24 B(A) (jednobojno / u boji)
		(DCP-J752DW)
		LWAd = 3,23 B(A) (jednobojno / u boji)
Temperatura	Tijekom rada:	od 10 do 35 °C
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 33 °C
Vlažnost	Tijekom rada:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
AUD (automatski ulagač dokumenata) (DCP-J752DW)	Do 20 stranica	
	Papir: 80 g/m^2 težak, veličine A4 ili Letter	
Veličina dokumenta	Širina AUD-a (DCP-J752DW): od 148 do 215,9 mm	
	Duljina AUD-a (DCP-J752DW): od 148 do 355,6 mm	
	Širina stakla skenera: maks. 215,9 mm	
	Dužina stakla skenera: maks. 297 mm	

1 Buka ovisi o uvjetima pri ispisivanju.

2 U skladu s ISO9296.

3 Uredska oprema jačine zvuka LWAd > 6,30 B(A) nije prikladna za uporabu u prostoriji gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.

Ispisni medij

Ulaz papira

Ladica za papir

- Vrsta papira:

  Obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir [1] i prozirnica [1, 2]

- Veličina papira [3]:

  A4, Executive, Letter, A5, A6, kuverte (Com-10, DL, C5, Monarch), foto (10 × 15 cm), foto 2L (13 × 18 cm) i indeksna kartica (127 × 203 mm)

  Širina: 98 - 215,9 mm

  Duljina: 148 - 297 mm

  Za više detalja pogledajte *Težina, debljina i kapacitet papira* na stranici 26.

- Maksimalan kapacitet ladice za papir:

  Oko 100 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2

Ladica za foto papir

- Vrsta papira:

  Obični papir, inkjet papir (prevučeni papir) i sjajni papir [1]

- Veličina papira:

  Foto (10 × 15 cm) i foto L (89 × 127 mm)

  Širina: 89 - 102 mm

  Duljina: 127 - 152 mm

- Maksimalan kapacitet ladice za papir:

  Oko 20 listova

Izlaz papira

Do 50 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici za papir) [1]

1 Kod sjajnog papira i prozirnica uklonite ispisane stranice s izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

2 Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

3 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 25.

Kopiranje

U boji / jednobojno	Da / Da
Širina kopije	204 mm [1]
Više kopija	Slaže na hrpu / sortira do 99 stranica
Povećanje / smanjenje	Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)
Rezolucija	Ispisuje do 1.200 × 2.400 dpi
2-strano	Da
	■ Vrsta papira: Obični papir ■ Veličina papira: A4, Letter, A5

[1] Kada kopirate na papir veličine A4.

PhotoCapture Center™

Kompatibilan medij [1]	Memory Stick Duo™ (16 - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) s adapterom (256 MB - 32 GB) Multimedijska kartica (32 MB - 2 GB) Multimedijska plus kartica (128 MB - 4 GB) Mobilna multimedijska kartica s adapterom (64 MB - 1 GB) SD memorijska kartica (16 MB - 2 GB) miniSD s adapterom (16 MB - 2 GB) microSD s adapterom (16 MB - 2 GB) SDHC memorijska kartica (4 - 32 GB) miniSDHC s adapterom (4 - 32 GB) microSDHC s adapterom (4 - 32 GB) SDXC memorijska kartica (48 - 128 GB) USB Flash uređaj [2] (DCP-J752DW)
Rezolucija	Do 1.200 × 6.000 dpi
Ekstenzija datoteke	
(Format medija)	DPOF (inačica 1.0, inačica 1.1), Exif DCF (do inačice 2.1)
(Format slike)	Foto ispis: JPEG [3], AVI [4], MOV [4] Skeniranje na medij: JPEG, PDF (u boji) TIFF, PDF (jednobojno)
Broj datoteka	Do 999 datoteka (Mapa u memorijskim karticama ili USB Flash uređaju također je uračunata.)
Mapa	Datoteka mora biti pohranjena na 4. razini mape u memorijskoj kartici ili USB Flash uređaju.
Bez obruba	A4, Letter, foto (10 × 15 cm), foto 2L (13 × 18 cm) [5]

1 Memorijske kartice, adapteri i USB Flash uređaj nisu uključeni.

2 Standard USB 2.0.
Standard USB za masovnu pohranu do 64 GB.
Podržan format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

3 Progresivni JPEG format nije podržan.

4 Samo Motion JPEG.

5 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 25.

PictBridge (DCP-J752DW)

Kompatibilnost	Podržava Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001. Za više informacija posjetite http://www.cipa.jp/pictbridge
Sučelje	USB izravno sučelje

Skener

U boji / jednobojno	Da / Da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Suglasan s WIA-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
Suglasan s ICA-om	Da (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Dubina boje	30-bitna obrada tonova (ulaz) 24-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Sivi tonovi	10-bitna obrada tonova (ulaz) 8-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Rezolucija	Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana) [2] Do 1.200 × 2.400 dpi (optička) (staklo skenera) Do 1.200 × 600 dpi (optička) (AUD) (DCP-J752DW)
Skeniranje širine i duljine	(Staklo skenera) Širina: do 213,9 mm Duljina: do 295 mm (AUD) (DCP-J752DW) Širina: do 213,9 mm Duljina: do 353,6 mm

[1] Windows® XP se u ovom korisničkom priručniku odnosi na Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

[2] Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom za Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću Brotherovog uslužnog programa za skeniranje).

Pisač

Rezolucija	Do 1.200 × 6.000 dpi
Širina ispisivanja [3]	204 mm [210 mm (bez obruba) [1]]
Bez obruba [2]	A4, Letter, A6, foto (10 × 15 cm), foto L (89 × 127 mm), indeksna kartica (127 × 203 mm), foto 2L (13 × 18 cm)
2-strano	■ Vrsta papira: Obični papir ■ Veličina papira: A4, Letter, A5, Executive
Brzina ispisivanja [4]	

1 Kad je uključena značajka Borderless (Bez obruba).

2 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 25.

3 Kad ispisujete na papir veličine A4.

4 Za detaljne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Sučelja

USB [1, 2]	Kabel USB 2.0 sučelja koji nije duži od 2 m.
Bežični LAN	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture / Ad-hoc)

[1] Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

[2] Neovisni USB priključci nisu podržani.

Mreža

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje i pristup fotografijama iz programa PhotoCapture Center™ [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2].

Sigurnost bežične mreže	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri bežičnom podešavanju	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 110.

2 (Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisačem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti s http://solutions.brother.com/
(Macintosh) Najnoviji Brother BRAdmin Light možete preuzeti s adrese http://solutions.brother.com/

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="6">PODRŽANI OPERATIVNI SUSTAVI I FUNKCIJE SOFTVERA</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="2">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Bežični 802.11b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1, 3]
Windows® XP Professional [1, 3]</td><td colspan="2" rowspan="3">Ispisivanje
Skeniranje
Uklonjivi disk (USB (DCP-J752DW) ili memorijska kartica) [4]
Pristup mrežnome mediju (LAN) [4]</td><td rowspan="4">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1, 3]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1, 3]
Windows® 8 [1, 3]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>—</td><td>Ispisivanje</td><td>50 MB</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2
Windows Server® 2012</td><td colspan="2">64-bitni (x64) procesor</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x
OS X v10.8.x</td><td colspan="2">Ispisivanje
Skeniranje
Uklonjivi disk (USB (DCP-J752DW) ili memorijska kartica) [4]
Pristup mrežnome mediju (LAN) [4]</td><td>Procesor Intel®</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td colspan="6">Uvjeti:
1 Za WIA 1.200 × 1.200 rezolucija. Brotherov uslužni program skenera poboljšava rezoluciju do 19.200 × 19.200 dpi.
2 Neovisni USB priključci nisu podržani.
3 (DCP-J752DW) PaperPort™ 12SE podržava Windows® XP Home (SP3 ili noviji), XP Professional (SP3 ili noviji), XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8.
4 Uklonjivi disk i pristup mrežnome mediju su funkcije programa PhotoCapture Center™.</td><td>Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite nas na http://solutions.brother.com/
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.</td></tr>
</table>

Potrošni materijali

Tinta	Uređaj upotrebljava pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne uloške koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Trajanje upotrebe tintnog uloška	Prvi put kad umetnete set tintnih uložaka, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Ulošci koje ste dobili s uređajem će nakon završetka ovog procesa imati manji kapacitet od standardnih uložaka (80 %). Pomoću svih tintnih uložaka koji slijede možete ispisati navedeni broj stranica.
Zamjenski potrošni materijali	<Crni standardnog kapaciteta> LC121BK <Žuti standardnog kapaciteta> LC121Y <Cijan standardnog kapaciteta> LC121C <Magenta standardnog kapaciteta> LC121M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 300 stranica [1] <Crni visokog kapaciteta> LC123BK <Žuti visokog kapaciteta> LC123Y <Cijan visokog kapaciteta> LC123C <Magenta visokog kapaciteta> LC123M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 600 stranica [1] [1] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 24711. Za više informacija o zamjenskim potrošnim materijalima posjetite nas na http://www.brother.com/pageyield

Što je Innobella™?

Innobella™ je raspon originalnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Ime „Innobella™” potječe od riječi „Innovation” (inovacija) i „bella” (što na talijanskom jeziku znači „lijepo”) i predstavlja inovativnu tehnologiju koja vam pruža lijepe i trajne rezultate ispisa.

Kad ispisujete fotografije, tvrtka Brother preporučuje Innobella™ sjajni foto papir (BP71 serije) za visoku kvalitetu ispisa. Odlični ispisi mogu se lakše postići pomoću Innobella™ tinte i papira.

E Indeks

A

Apple Macintosh
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
AUD (automatski ulagač dokumenata) 27

B

Bežična mreža
  Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Brother
  CreativeCenter 5

C

ControlCenter
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Č

Čišćenje
  ispisna glava 50
  skener 49

D

Daljinsko podešavanje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Dokument
  stavljanje 27, 28

F

Foto i foto L papir 25

I

Innobella™ 111
Ispis
  ispisivo područje 22
  poteškoće 68
  rezolucija 107
  specifikacije 107
  zastoj papira 62
Ispisivanje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

J

Jačina, postavka
  dojavljivač 15

K

Kopija
  uporaba stakla skenera 28
Kopiranje
  prečaci 11
  veličina papira 31
  vrsta papira 31
Kuverte 18, 19, 25, 26

L

Ladica za foto papir 20
LCD (zaslon s tekućim kristalima) 6, 76
  osvjetljenje 15

M

Macintosh
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Mreža
  ispisivanje
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
  skeniranje
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu). Ujedno pogledajte Help u aplikaciji PaperPort™ 12SE.

O

Održavanje, redovito
  zamjena tintnih uložaka 46

P

Papir 23, 102
  ispisivo područje 22
  kapacitet 26
  stavljanje 16, 18
  stavljanje foto papira 20
  stavljanje kuverti 18
  veličina 23
  veličina dokumenta 27
  vrsta 23, 25
PhotoCapture Center™
  multimedijalna kartica 32
  pregled fotografija 35
  s računala
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
  SD memorijska kartica 32
  SDHC memorijska kartica 32
  SDXC memorijska kartica 32
  skeniranje na medij
    promijeni naziv datoteke 36
  specifikacije 104
Područje koje se ne može skenirati 29
Pomoć
  poruke na dodirnom zaslonu 76
  tablice postavki 77
  tablice značajki 83
Poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 54
Poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu
  C/B ispis samo 1-strano 54
  Cisc. nije mog. 60
  Dokument zaglavljen/predugačak 55
  Inicijalizacija nije moguća 60
  Isp. nije moguc. 60
  Ispis nije moguc 55
  Malo tinte 56
  Nema memorije 58
  Nema sprem.tinte 57
  Nema ulag.papira 58
  Nije pronadjeno 54
  Podatak zadržan u memoriji 55
  Pogrešan papir 60
  Pokrov je otv. 55
  Sken.nije mog. 60
  Upijac tinte je pun. 56
  Upijac tinte uskoro pun. 56
  Zaglavlj. papir 59
Potrošni materijali 111
Prečaci 11
  brisanje 14
  dodavanje 11, 12
  internet 12
  kopiranje 11
  mijenjanje 13
    naziv prečaca 14
  ponovno aktiviranje 14
  skeniranje 11
Prečaci za pristup internetu 11, 12
Prečaci za skeniranje 11
Pregled upravljačke ploče 6
Presto! PageManager
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu). Ujedno pogledajte Help u aplikaciji Presto! PageManager.
Prozirnice 23, 24, 26, 102

R

Rezolucija
  ispis 107
  kopiranje 103
  skeniranje 106
Rješavanje problema
  ako imate poteškoće s
    ispisivanjem 68
    kopiranjem 72
    kvalitetom ispisa 70
    mrežom 74
    PhotoCapture Center™ 73
    rukovanjem papirom 71
  ako imate poteškoće sa
    skeniranjem 73
    softverom 73
    zastojem papira 61
  poruke o održavanju na dodirnom zaslonu 54
  poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 54
  zastoj dokumenta 61
  zastoj papira 62

S

Serijski broj
  kako pronaći
    Pogledajte ispod prednjeg poklopca
Sivi tonovi 106
Skeniranje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

T

Tablice postavki u koracima 76
Tekst, unos 98
Tintni ulošci
  brojač tintnih točkica 46
  zamjena 46

W

Windows®
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Z

Zastoji
  dokument 61
  papir 62

Posjetite nas na mrežnoj stranici
http://www.brother.com/

Ovi uređaji odobreni su za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com